



ALE M8 DeskPhone

Bedienungsanleitung

Rechtliche Hinweise von ALE:

www.al-enterprise.com

Der Name und das Logo von Alcatel-Lucent sind Marken von Nokia, die unter Lizenz von ALE verwendet werden. Alle weiteren Marken, die von verbundenen Unternehmen der ALE Holding verwendet werden, finden Sie unter:
www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die dargestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weder die ALE Holding noch eine ihrer Tochtergesellschaften übernimmt eine Verantwortung für hierin enthaltene Ungenauigkeiten.

© Copyright 2022 ALE International, ALE USA Inc. – Alle Rechte vorbehalten.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Telefon der Enterprise-Klasse von Alcatel-Lucent entschieden haben.

Dieses Dokument beschreibt die Dienste, die das an einen SIP-Server angeschlossene ALE M8 DeskPhone bietet.



ALE M8 DeskPhone

Das in diesem Dokument beschriebene Telefon wird auf unterschiedlichen SIP-Servern unterstützt, weshalb die Verfügbarkeit der hierin beschriebenen Funktionen von dem SIP-Server, zu dem das Telefon eine Verbindung herstellt, abhängig ist. Wenn Sie weitere Informationen zur Systemkompatibilität oder zum Funktionsumfang eines bestimmten SIP-Servers benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Im Folgenden sind die wichtigsten Merkmale des Telefons aufgeführt:

| Funktionen | M8 DeskPhone |
|---|--------------|
| Mehrere Konten | • |
| 5-Zoll-Farbbildschirm | • |
| Einstellbare Bildschirmhelligkeit | • |
| Einstellbarer Telefonwinkel | • |
| HD-Handset | • |
| RJ9-Headset | • |
| USB-Headset | • |
| Bluetooth-Headset | • |
| 2,4G & 5G WLAN | • |
| Doppelte Ethernet-Anschlüsse mit 1000 Mbps (POE) | • |
| Erweiterungsmodul EM20 | • |
| Erweiterungsmodul EM200 | • |
| Externes Netzteil | • |
| Wandmontage | • |
| Umschaltung zwischen mehreren Audio-Modi | • |
| Lokale Konferenzschaltung mit 12 Teilnehmern | • |
| IP-Anruf | • |
| Webbasierte Verwaltung | • |
| OpenVPN | • |
| Einfache Geräteverwaltung (EDM) / Einfacher Bereitstellungsserver (EDS) | • |

Die in diesem Dokument aufgeführten Bezeichnungen und Symbole sind nicht vertraglich bindend und können jederzeit auch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

| | | |
|--------|--|----|
| 1 | Erste Schritte | 9 |
| 1.1 | Verpackungsliste | 9 |
| 1.2 | Installieren Ihres Tischtelefons | 9 |
| 1.2.1 | Fuß installieren | 9 |
| 1.2.2 | Anschließen Ihres Tischtelefons | 9 |
| 1.2.3 | Installieren eines kabelgebundenen Hörers | 10 |
| 2 | Lernen Sie Ihr Tischtelefon kennen | 11 |
| 2.1 | Einführung in das M8 DeskPhone | 11 |
| 2.2 | Hauptbildschirm | 12 |
| 2.3 | Anrufverwaltungsschnittstelle | 12 |
| 2.4 | Navigationstasten | 13 |
| 2.5 | Dauerfunktionstasten | 13 |
| 2.6 | Programmierbare Tastensymbole | 14 |
| 2.7 | Status des Telefons/Anrufsymbole | 15 |
| 2.8 | Alphanumerische Wähltastatur | 16 |
| 2.9 | Anschlüsse für Tischtelefon | 17 |
| 3 | Benutzen Ihres Tischtelefons | 19 |
| 3.1 | Informationen über das Telefon | 19 |
| 3.1.1 | Ereignisse | 19 |
| 3.1.2 | Telefonstatus | 19 |
| 3.2 | Mehrere SIP-Konten | 20 |
| 3.2.1 | Programmtasten für ein Konto konfigurieren | 20 |
| 3.2.2 | Festlegen des standardmäßig verwendeten SIP-Kontos | 20 |
| 3.3 | Anruf tätigen | 20 |
| 3.3.1 | Öffnen des Wählgeräts | 21 |
| 3.3.2 | Telefonnummer wählen | 21 |
| 3.3.3 | Anruf nach Name | 22 |
| 3.3.4 | Aus dem Anrufprotokoll anrufen | 22 |
| 3.3.5 | Über Ihr persönliches Verzeichnis anrufen | 22 |
| 3.3.6 | Mit der Kurzwahltaste anrufen | 23 |
| 3.3.7 | Tätigen eines Peer-to-Peer-SIP-Anrufs (P2P) | 23 |
| 3.4 | Zur Auswahl stehende Aktionen bei eingehenden Anrufen | 23 |
| 3.5 | Umschalten zwischen Tonausgabemodi | 24 |
| 3.6 | Nutzen der Wahlwiederholung | 24 |
| 3.6.1 | Wahlwiederholungsliste | 25 |
| 3.7 | Verzeichnisverwaltung | 25 |
| 3.7.1 | Kontakte | 25 |
| 3.7.2 | Kontaktverwaltung | 25 |
| 3.7.3 | Anrufen Ihres Kontakts | 26 |
| 3.7.4 | Erstellen eines neuen Kontakts | 26 |
| 3.7.5 | Erstellen einer neuen Gruppe | 27 |
| 3.7.6 | Bearbeiten eines Kontakts | 27 |
| 3.7.7 | Löschen eines Kontakts | 28 |
| 3.7.8 | Löschen aller Kontakte | 28 |
| 3.7.9 | Löschen einer im Verzeichnis aufgeführten Gruppe | 28 |
| 3.7.10 | Löschen aller im Verzeichnis aufgeführten Gruppen | 28 |
| 3.7.11 | Importieren von Kontakten von Ihrem Mobiltelefon über Bluetooth® | 28 |


| | | |
|--------|--|----|
| 3.8 | Verwalten des Anrufprotokolls (Verlauf) | 30 |
| 3.8.1 | Anrufen eines Kontakts | 31 |
| 3.8.2 | Anzeigen der verpassten Anrufe (ausschließlich) | 31 |
| 3.8.3 | Löschen des Anrufprotokolls eines Kontakts | 31 |
| 3.8.4 | Bereinigen des Anrufprotokolls | 32 |
| 3.9 | Kurzwahl verwalten | 32 |
| 3.9.1 | Erstellen einer Kurzwahltaste | 32 |
| 3.9.2 | Tätigen eines Anrufs mittels Kurzwahl | 32 |
| 3.10 | Senden von DTMF-Signalen (Mehrfrequenzwahlverfahren) | 32 |
| 3.11 | Stummschalten des Mikrofons | 33 |
| 3.12 | Automatische Anrufbeantwortung | 33 |
| 3.13 | Tätigen eines Anrufs über die Gegensprechanlage | 34 |
| 3.14 | Anrufe über die Gegensprechanlage konfigurieren | 34 |
| 3.15 | Ändern des PIN-Codes | 34 |
| 3.16 | Sperren/Entsperren Ihres Tischtelefons | 35 |
| 3.16.1 | Sperren Ihres Tischtelefons | 35 |
| 3.16.2 | Entsperren Ihres Tischtelefons | 35 |
| 3.16.3 | Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Tastatursperre | 36 |
| 3.17 | Während eines Gesprächs | 36 |
| 3.18 | Tätigen eines zweiten Anrufs während eines Telefongesprächs | 37 |
| 3.19 | Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Telefongesprächs | 37 |
| 3.20 | Beenden des Gesprächs mit dem zweiten Anrufer und Wiederaufnehmen des ersten Gesprächs | 38 |
| 3.21 | Halten eines Anrufs (in die Warteschleife versetzen) | 38 |
| 3.22 | Wechseln zwischen den Anrufern | 38 |
| 3.23 | Weiterleiten eines Anrufs | 38 |
| 3.23.1 | Weiterleiten eines Anrufs an einen Kontakt in der Warteschleife | 38 |
| 3.23.2 | Anruf an einen anderen Kontakt weiterleiten | 39 |
| 3.23.3 | Einrichten der sofortigen Umleitung | 39 |
| 3.24 | Drei-Teilnehmer-Konferenz | 39 |
| 3.24.1 | Konferenz beenden | 40 |
| 3.24.2 | Ihre beiden Gesprächspartner nach der Konferenz miteinander reden lassen | 40 |
| 3.25 | Konferenz mit mehreren Teilnehmern | 40 |
| 3.25.1 | Konferenz beenden | 40 |
| 3.26 | Verbergen Ihrer Telefonnummer | 41 |
| 3.27 | Abweisen eines anonymen Anrufs | 41 |
| 3.28 | Nicht stören (DND) | 41 |
| 3.29 | Rufumleitung | 42 |
| 3.30 | Beenden der Rufumleitung | 43 |
| 3.31 | Abhören Ihrer Sprachnachrichten | 43 |
| 3.32 | Einrichten einer Hotline-Nummer | 43 |
| 3.33 | Verwenden des Multicast Paging | 44 |
| 3.33.1 | Eine Paging-Taste einrichten | 44 |
| 3.33.2 | Eine Paging-Gruppe einrichten | 45 |
| 3.33.3 | Empfangen von Multicast-Paging-Anrufen | 45 |
| 3.33.4 | Verwalten eines Paging-Anrufs | 45 |
| 4 | Weitere Anwendungen und Funktionen Ihres Tischtelefons | 47 |
| 4.1 | Verwenden Ihres Tischtelefons als USB-Audio-Hub für Ihren Computer | 47 |

| | | |
|--------|---|----|
| 4.1.1 | Einrichten des Telefons als Audiohub | 47 |
| 4.1.2 | Verwenden Ihres Tischtelefons als Audio-Hub | 50 |
| 4.2 | Verwenden des Tischtelefons zur Abwicklung von Mobilfunkanrufen | 51 |
| 4.3 | Konfigurieren Ihres Telefons für die Remote-Arbeit | 51 |
| 4.4 | Verbinden des Tischtelefons mit dem WLAN | 52 |
| 4.4.1 | Konfigurieren des WLAN-Netzwerks | 52 |
| 4.4.2 | Verwalten der WLAN-Netzwerke | 53 |
| 4.5 | Bürraumverwaltung | 55 |
| 4.5.1 | Anmeldung zu Hot Desking | 55 |
| 4.5.2 | Abmeldung von Hot Desking | 55 |
| 5 | Anpassung Ihres Tischtelefons | 56 |
| 5.1 | Anpassen der Audiofunktionen | 56 |
| 5.1.1 | Auswahl des Ruftons | 56 |
| 5.1.2 | Anpassen der Ruftonlautstärke | 56 |
| 5.1.3 | Konfigurieren des Ruftonmodus | 56 |
| 5.1.4 | Konfigurieren des Piep-Modus | 57 |
| 5.1.5 | Konfigurieren des Seat-Modus | 57 |
| 5.2 | Auswählen der Sprache | 57 |
| 5.3 | Anpassen der Display-Helligkeit des Tischtelefons | 58 |
| 5.4 | Aktivieren des Bildschirmschoners und Festlegen der Wartezeit | 59 |
| 5.5 | Konfigurieren des Hintergrundbilds für Ihr Tischtelefon | 59 |
| 5.6 | Konfigurieren des Format der Startseite | 59 |
| 5.7 | Einrichten der Rufnummer des Anrufbeantworters | 60 |
| 5.8 | Programmierbare Tasten | 60 |
| 5.8.1 | Konfigurieren einer programmierbaren Taste | 60 |
| 5.8.2 | Entfernen der Konfiguration einer programmierbaren Taste | 60 |
| 5.8.3 | Unterstützte Typen der programmierbaren Tasten | 61 |
| 5.9 | Entgegennehmen eines auf einem anderen Telefon eingehenden Anrufs | 63 |
| 5.10 | Aktivieren des Headset-Modus | 63 |
| 5.11 | Festlegen des Uhrzeit- und Datumsformats | 63 |
| 5.12 | Ein Bluetooth®-Gerät verwalten | 64 |
| 5.12.1 | Koppeln eines Bluetooth®-Geräts | 64 |
| 5.12.2 | Anzeigen der Liste gekoppelter Bluetooth®-Geräte | 64 |
| 5.12.3 | Entfernen eines Bluetooth®-Zubehörs (Headset, Hörer usw.) | 65 |
| 5.12.4 | Entfernen aller Bluetooth®-Geräte (Zubehör) | 65 |
| 5.12.5 | Bearbeiten des Namens Ihres Tischtelefons | 66 |
| 6 | Kontaktaufnahme mit Ihrem Administrator (technischer Support) | 67 |
| 6.1 | Technischer Code / Datumscode | 67 |
| 6.2 | Anzeigen der Softwareversion/Netzwerkeinstellungen (IP-Adresse) | 67 |
| 6.3 | Zugriff auf die Administratorkonfiguration | 67 |
| 6.3.1 | Konfigurieren des Standardpassworts | 67 |
| 6.3.2 | Erweiterte Einstellungen | 68 |
| 6.3.3 | Webbasierte Verwaltung (WBM) | 68 |
| 7 | Zubehör | 70 |
| 7.1 | Headset | 70 |
| 7.2 | Wandmontagekit | 70 |
| 8 | Technische Daten | 71 |

| | | |
|------|--|----|
| 9 | Bestellinformationen | 72 |
| 10 | Gewährleistung und Garantiebedingungen | 73 |
| 10.1 | Sicherheitshinweise | 73 |
| 10.2 | FCC-Erklärung | 73 |
| 10.3 | IC-Erklärung | 74 |

1 Erste Schritte

1.1 Verpackungsliste

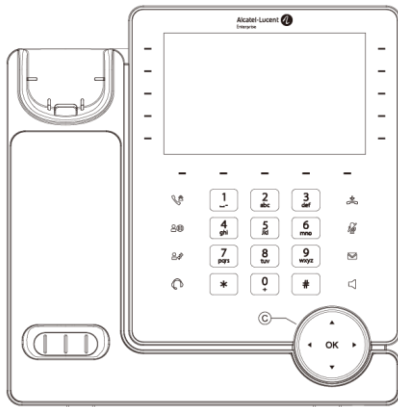

Tischtelefon




Anschlusskabel für den Hörer



Hörer



Ethernet-Kabel

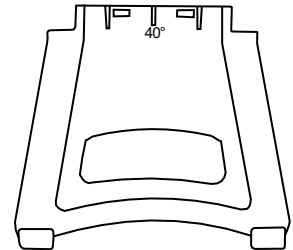

Telefonständer




Sicherheitshandbuch und
Kurzbedienungsanleitung

1.2 Installieren Ihres Tischtelefons

1.2.1 Fuß installieren

Befestigen Sie den Standfuß in dem vorgesehenen Steckplatz auf der Rückseite des Telefons. Der Standfuß lässt sich in zwei verschiedenen Stellungen ausrichten. Je nach Art der Montage können Sie Ihr Tischtelefon in einem der folgenden beiden Winkel aufstellen: 55° oder 40°. Die auf der Oberseite des Standfußes (nach oben zeigend) vermerkte Zahl entspricht dem Winkel, den das Telefon nach der Befestigung des Standfußes zur Oberfläche des Aufstellortes ausgerichtet ist.

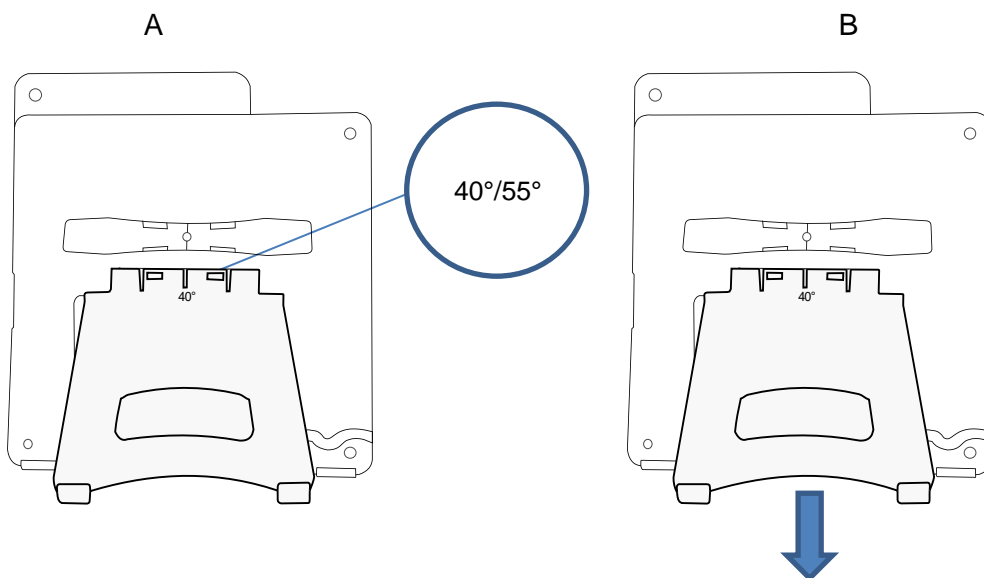


Möchten Sie den Standfuß entfernen, ziehen Sie ihn gerade nach hinten, bis er sich vom Telefon löst.

1.2.2 Anschließen Ihres Tischtelefons

Schließen Sie zunächst das Hörerkabel an die untere Aussparung ④ an, falls es nicht richtig angeschlossen ist (Ihr Telefon wird normalerweise mit angeschlossenem Hörerkabel geliefert).

Wenn Ihr Tischtelefon nicht korrekt konfiguriert ist, können Sie es mit dem Netzwerk verbinden ① (② wird für die Verbindung mit Ihrem PC verwendet). Wenn Ihr Tischtelefon nicht über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt wird, müssen Sie das Telefon an eine externe Stromversorgung anschließen, die den USB-C-Anschluss unterstützt ③.

Das Netzteil ist separat erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Administrator.

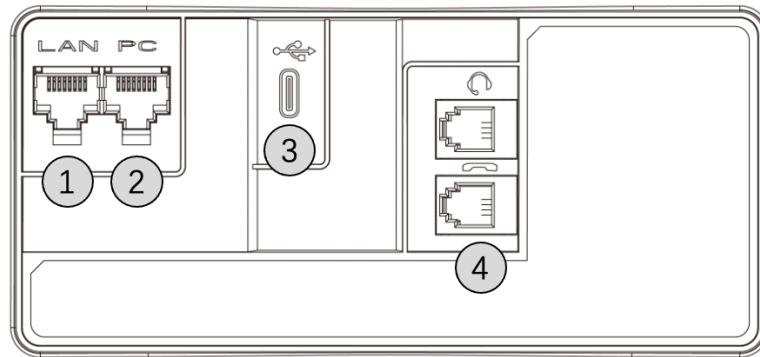

1.2.3 Installieren eines kabelgebundenen Hörers

Standardmäßig ist das Hörerkabel korrekt mit dem Telefon verbunden. Muss der Hörer ersetzt oder ausgetauscht werden, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

- Lesen Sie bitte den vorherigen Abschnitt durch und schließen Sie dann den kabelgebundenen Hörer an den entsprechenden Anschluss an.
- Achten Sie darauf, das Kabel in dem dafür vorgesehenen Fach richtig zu positionieren und zu befestigen.

2 Lernen Sie Ihr Tischtelefon kennen

2.1 Einführung in das M8 DeskPhone


Das M8 DeskPhone ist ein neues Modell in der Alcatel-Lucent Enterprise Myriad Serie von Tischtelefonen. Mit seinem Farbdisplay, 9 programmierbaren Leitungstasten mit LED und 1 Seitennavigationstaste bietet das Tischtelefon eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit und einen optimalen Anrufeffekt. Das M8 DeskPhone ist kompatibel mit ortsungebunden arbeitendem VPN. Damit ist es ideal für den Einsatz in einem sich innerhalb Ihres Unternehmens befindlichen Büros oder für das Arbeiten von zu Hause (Telearbeit) aus geeignet.



| | | | |
|---|--|---|--|
| ① | 5-Zoll-Farbbildschirm | ⑥ | Navigationstaste (berührungsempfindlich) |
| ② | Dank der 36 virtuellen programmierbaren Tasten (Navigation über 4 Seiten) können Sie verschiedene Funktionen, darunter SIP-Konten und Kurzwahl, konfigurieren. Sie können mit der Navigationstaste innerhalb von Bildschirmseiten navigieren, um verschiedene programmierbare Tasten zu verwenden. | ⑦ | Super-Breitband-Lautsprecher für optimalen Klang |
| ③ | Soft-Tasten: Die Tasten bieten Menüoptionen und relevante Funktionen. Soft-Tasten können vom Administrator für verschiedene Funktionen konfiguriert werden. Im Ruhezustand: Drücken Sie Soft-Tasten, um verschiedene Menüebenen zur Bedienung und Verwaltung des Telefons aufzurufen. Im Dialogbetrieb: Führen Sie mit Soft-Tasten je nach Anwendungsszenario unterschiedliche Aktionen aus. | ⑧ | Schnurgebundener HD-Breitband-Hörer |
| ④ | (berührungsempfindliche) Funktionstasten: schneller Zugriff auf die Funktionen des Telefons. | ⑨ | Fuß mit 2 °-Einstellungen (40°, 55°) |
| ⑤ | LED: Blinkt blau: Eingehende Anrufe und neue Ereignisse (Sprachnachrichten, verpasste Anrufe) werden auf dem Display angezeigt. Kontinuierlich: laufender Anruf. | | |

2.2 Hauptbildschirm

Auf dem Hauptbildschirm, der aus 4 Seiten besteht, werden alle Informationen zu den programmierbaren Tasten angezeigt, z. B. das registrierte SIP-Konto und die Kurzwahl.

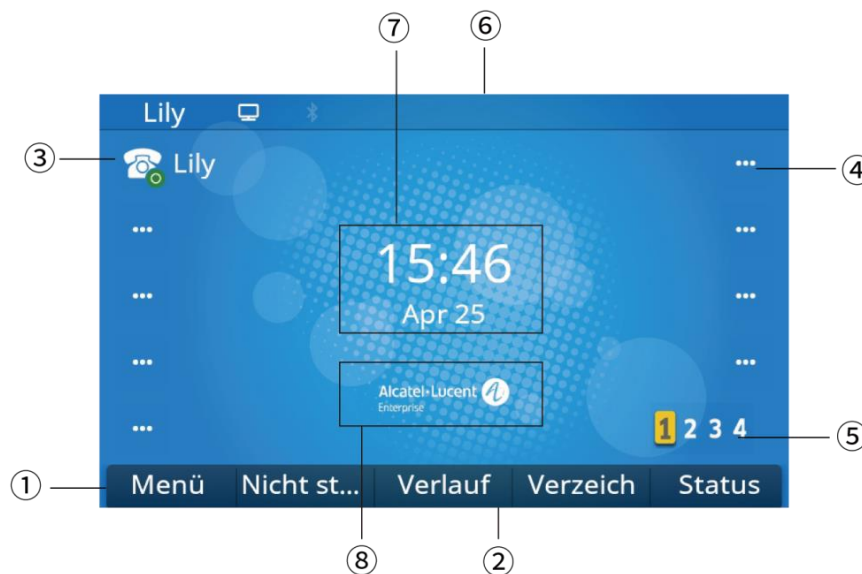


| | |
|---|--|
| ① | Drücken Sie die Soft-Taste Menü, um Untermenüs für verschiedene Funktionen und die Konfiguration oder Verwaltung des Telefons anzuzeigen. Mit den Navigationstasten nach oben und nach unten können Sie durch die Menüpunkte navigieren. Drücken Sie OK, um die ausgewählten Menüfunktionen auszuführen. |
| ② | 5 dynamische Tasten können von Ihrem Administrator je nach Bedarf für den Zugriff auf verschiedene Telefonfunktionen konfiguriert werden. |
| ③ | Leitungstasten sind mit SIP-Konten verknüpft (optional). Drücken Sie auf die einem SIP-Konto zugeordnete Leitungstaste, um einen Anruf mit diesem Konto zu tätigen oder einen auf diesem Konto eingehenden Anruf entgegenzunehmen. |
| ④ | Programmierbare Tasten Drücken Sie die Programmtaste, um eine konfigurierte Aktion auszuführen, z. B. einen Sofortanruf zu tätigen. Drücken Sie lange auf die programmierbare Taste, um die Schnittstelle für die Konfiguration der programmierbaren Taste aufzurufen. |
| ⑤ | Navigationstaste für die virtuelle Seite Verwenden Sie die Navigationstasten rechts-links oder die programmierbare Taste neben dem Symbol „1234“, um durch die virtuellen Seiten zu navigieren. Die Nummer der aktuellen Seite wird hervorgehoben. |
| ⑥ | Zeigt Datum, Uhrzeit und einige Statussymbole des Telefons an. |
| ⑦ | Zeit und Datum |
| ⑧ | Logo anzeigen: Sie können das Logo aktivieren/deaktivieren und ein eigenes Logo hochladen. |

2.3 Anrufverwaltungsschnittstelle









| | |
|---|--|
| ① | Die Funktionen der Softkey-Beschriftungen hängen vom Anrufstatus ab. Um eine Aktion auszuführen, drücken Sie die entsprechende Taste. Sie können zum Beispiel die Weiterleitung des aktuellen Anrufs unterbrechen. |
| ② | Zeigt das SIP-Konto im Gespräch an. |
| ③ | Zeigt den eingehenden Anruf und den entsprechenden Gesprächsstatus an, z. B. Telefonnummer und Dauer. |

2.4 Navigationstasten

| | |
|---|--|
|  | <p>OK-Taste: Drücken Sie die OK-Taste, um den Status einer Option zu bestätigen.</p> <p>Navigationstasten links-rechts: Während der Texteingabe können Sie mit diesen Tasten den Cursor bewegen, die Option verschieben oder von einer Seite zur anderen wechseln.</p> <p>Navigationstasten oben-unten: Verwenden Sie die Tasten, um ein Element in einer Liste auszuwählen. Wenn sich die Anzeige über mehrere Seite erstrecken, können Sie mit der Navigationstaste nach unten zur nächsten Seite wechseln. Mit der Navigationstaste nach oben wechseln Sie zur vorherigen Seite. Verwenden Sie Navigationstasten oben-unten in einem Menü, um zu einem Element oder einer Option im Menü zu gelangen.</p> |
| Ⓒ | <p>Zurück-/Verlassen-Taste: Mit der C-Taste kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.</p> |
| Rückst. | Löschen Sie die zuletzt eingegebene Zahl oder das zuletzt eingegebene Zeichen. |
| Weitere | Weitere Optionen. |

2.5 Dauerfunktionstasten

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Nehmen Sie einen eingehenden Anruf an oder tätigen Sie einen Anruf. Kurz drücken, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern aufzurufen. |
|---|---|

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie einen Gespräch auf Halten. • Nehmen Sie den gehaltenen Anruf wieder auf. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gespräch übergeben. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Headset aktivieren • Headset deaktivieren |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Abweisen eines eingehenden Anrufs. • Beenden des Gesprächs (Auflegen). • Zum Hauptbildschirm zurückkehren. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Stummschalttaste Drücken Sie während eines Gesprächs auf diese Taste, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann. Bei Aktivierung leuchtet die Taste rot. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Anrufbeantworter Die Nachrichtentaste blinkt, wenn Sie einen eingehenden Anruf verpasst oder eine neue Sprachnachricht erhalten haben. Befinden sich noch alte Nachrichten im Eingang des Anrufbeantworters, leuchtet die Taste durchgehend. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie diese Taste, um das Wählgerät im Freisprechmodus zu öffnen. • Drücken Sie diese Taste, um einen eingehenden Anruf im Freisprechmodus anzunehmen. • Drücken Sie diese Taste bei einem laufenden Gespräch, um vom Freisprechmodus in den Headset- oder Hörermodus zu wechseln. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke des Klingeltons im Ruhezustand oder bei einem eingehenden Anruf zu verringern/erhöhen. • Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke des Hörers, des Lautsprechers oder des Headsets während eines Telefonats zu verringern/erhöhen. • Die Lautstärkestufen reichen von 0 bis 16. |

2.6 Programmierbare Tastensymbole

In dieser Tabelle sind die Symbole aufgelistet, die bei entsprechender Programmierung einer Taste auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden. Um eine Taste zu programmieren, siehe Abschnitt 5.8 (programmierbare Tasten).










| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • SIP-Konten |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Kurzwahl |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • BLF/BLF-Liste |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Halten |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Anruf weiterleiten |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Konferenz |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Wahlwiederholung der letzten Nummer |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Nicht stören (DND) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Verzeichnis |





| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rufumleitung |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Anrufbeantworter |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Büroraumverwaltung |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Vorwahl. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • MFV-Ton |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Direktannahme |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Gruppenannahme |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Headset |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Ansicht mit der Liste aller Gruppen |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sprechanlage |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Audio-Hub. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Mobiles Konto |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Telefonsperre |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Parken eines eingehenden Anrufs |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Parken abrufen |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Privates Halten |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • USB-Aufzeichnung |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • ACD |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Paging |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Paging-Liste |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Hotelierung |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Push-to-talk |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren der Anklopf-Funktion |

2.7 Status des Telefons/Anrufsymbole

Die Symbole geben Auskunft über einen bestimmten Zustand oder den Status eines bestimmten Anrufs.

| | |
|---------------|--|
| Statussymbole | Je nach Größe des Displays werden möglicherweise nicht alle Statussymbole gleichzeitig angezeigt. Welche der Symbole sichtbar sind, ist von ihrer jeweiligen Priorität abhängig. Die |
|---------------|--|

| | |
|---|--|
| | folgenden Symbole sind gemäß ihrer Priorität (beginnend mit der höchsten) aufgelistet. Die Statussymbole werden in der Statusleiste am oberen Rand des Displays angezeigt. |
|  | Ruhemodus |
|  | Telefon gesperrt. |
|  | Headset verbunden. |
|  | Freisprechbetrieb. |
|  | WLAN-Funktion aktiviert |
|  | Automatischer Antwortmodus |
|  | Nicht stören (DND) |
|  | Audio-Hub. |
|  | Aktualisierung läuft im Hintergrund |

| | |
|---|---|
| Anrufsymbole | Anrufsymbole sind mit SIP-Konten verknüpft. |
|  | SIP-Konten (Ruhezustand) |
|  | Dies ist das Symbol für einen eingehenden Anruf. |
|  | Dies ist das Symbol für ein laufendes Telefongespräch. |
|  | Dies ist das Symbol für einen Anruf, der aktuell gehalten wird. |





2.8 Alphanumerische Wähltastatur

Das Telefon ist mit einer alphanumerischen Wähltastatur ausgestattet. Sie können zwischen der numerischen Wähltastatur zum Wählen von Nummern und der alphabetischen Wähltastatur zur Eingabe von Text wechseln, indem Sie die entsprechende programmierte Taste drücken.


- Zwischen dem alphabetischen und dem numerischen Modus umschalten:

| | |
|--------------------|---|
| <i>abc/ABC/Abc</i> | Wenn Sie sich in einem Textfeld befinden, können Sie durch Drücken der Taste „123“ zur alphabetischen Tastatur wechseln. |
| <i>123</i> | Wenn der alphabetische Modus aktiviert ist, können Sie durch Drücken von „abc/ABC/Abc“ in den numerischen Modus wechseln. |

- Alphabetische Zeichen eingeben
Die Buchstaben in der numerischen Wähltastatur können durch wiederholtes Drücken angezeigt werden. Bei dem letzten Zeichen in der Reihe handelt es sich stets um die aufgedruckte Ziffer. Durch wiederholtes Drücken der nachstehend abgebildeten Tasten lassen sich verschiedene Sonderzeichen einfügen:

| | |
|---|------------------------|
|  | % \$ / ~ & () [] = * |
|  | @ # |
|  | Leerzeichen - _ 1 |
|  | + . , ; : / \ ? ! 0 |

- Navigationstasten verwenden


| | |
|---|---|
|  | Sie können Navigationstasten verwenden, um den Cursor im Text zu bewegen. |
|---|---|

- Das zuletzt eingegebene Zeichen löschen

| | |
|----------------|--|
| <i>Rückst.</i> | Sie können die Taste verwenden, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen. Der alphabetische Modus bleibt aktiviert. |
|----------------|--|

2.9 Anschlüsse für Tischtelefon

Das Telefon unterstützt mehrere Anschlüsse, mit denen Sie die Funktionen des Telefons erweitern können.

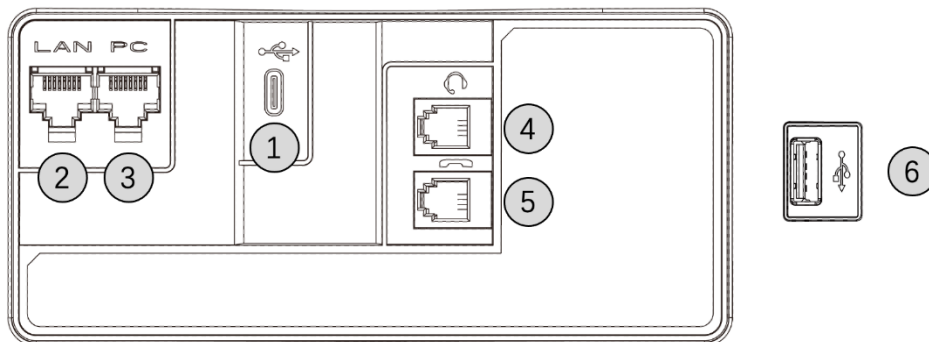

Anschlüsse des M8 DeskPhone

| | | |
|---|---|---|
| ① | Universal Serial Bus (USB-C) Anschluss Dieser Anschluss wird verwendet, um: <ul style="list-style-type: none"> Das Netzteil anzuschließen Ein Headset anzuschließen Anschließen eines PCs, um das Tischtelefon als Audio-Hub zu verwenden | • |
| ② | 1000 Mbps Ethernet-Anschluss für das lokale Netzwerk (RJ45), ebenfalls Unterstützung von Power over Ethernet (PoE). | • |
| ③ | 1000 Mbps Ethernet-Anschluss für den PC (RJ45) | • |
| ④ | Anschluss für schnurgebundenes Headset (RJ9) | • |
| ⑤ | Anschluss für einen kabelgebundenen Hörer (RJ9) | • |
| ⑥ | USB-Anschluss vom Typ A Dieser Anschluss kann verwendet werden, um: | • |


| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Anschließen eines USB-Headsets. • EM20/EM200 anzuschließen. • Eine USB-Festplatte anzuschließen | |
|--|---|--|

- * Für weitere Informationen über das externe Funkmodul des Telefons wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an die zuständigen Vertriebs- und Servicemitarbeiter von ALE.

3 Benutzen Ihres Tischtelefons

3.1 Informationen über das Telefon

Auf dem Hauptbildschirm können alle auf dem Telefon verwendeten SIP-Konten und programmierbaren Tasten angezeigt werden.

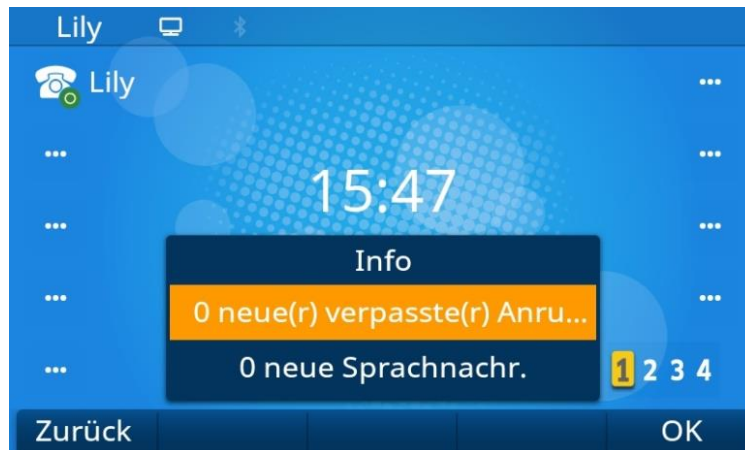

Informationen über neue Ereignisse wie verpasste Anrufe und neue Sprachnachricht(-en) werden in einem Benachrichtigungsfenster auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Wenn Sie eine neue Sprachnachricht erhalten oder einen eingehenden Anruf verpasst haben, blinkt die Nachrichtentaste rot. Während das Benachrichtigungsfenster mit allen neuen Ereignissen angezeigt wird, blinkt die LED des Telefons langsam blau.

3.1.1 Ereignisse

| | |
|------------|--|
| | Drücken Sie die Nachrichtentaste, um ein Pop-up-Fenster für ein neues Ereignis anzuzeigen. |
| | Bestätigen Sie mit den Navigationstasten oben-unten, um die Ereignisdetails anzuzeigen. |
| OK oder OK | Geben Sie die Schnittstelle für ein neues Ereignis ein. |






3.1.2 Telefonstatus

Im Ruhebildschirm können Sie mit der OK-Taste die grundlegenden Informationen des Telefons abrufen, einschließlich der IP-Adresse, MAC-Adresse, Softwareversion usw. Wählen Sie „Mehr“ mithilfe der Navigationstasten oben-unten, um Informationen über das Netz und das Konto des Telefons zu erhalten.





3.2 Mehrere SIP-Konten

Das M8 DeskPhone unterstützt 20 SIP-Konten. Für Anrufe wird ein Standardkonto verwendet, es sei denn, Sie wählen das entsprechende Konto vor dem Anruf aus. Es wird empfohlen, für jedes SIP-Konto eine Taste zu programmieren und diese auf die Startseite zu platzieren. Somit wird der Kontostatus auf der Startseite angezeigt. Die Taste, die dem für den Empfang von Anrufen verwendeten SIP-Kontos entspricht, blinkt auf. Durch Drücken auf eine Programmtaste können Sie den Anruf an ein bestimmtes Konto schnell beantworten. Die Beschreibungen der verschiedenen Kontosymbole lauten wie folgt:



| | |
|---|--|
|  | Sofern Sie auf der Startseite eine Kontotaste konfiguriert haben, drücken Sie diese, um das entsprechende Konto für einen Anruf auszuwählen. |
|  | Dieses mit einem grünen Punkt versehene Symbol kennzeichnet das standardmäßig verwendete SIP-Hauptkonto. |
|  | Die Rufumleitung ist für dieses Konto aktiviert. |
|  | DND ist für dieses Konto aktiviert. |
|  | Die Registrierung für dieses Konto ist fehlgeschlagen. |

3.2.1 Programmtasten für ein Konto konfigurieren

| | |
|---|--|
|  | Drücken Sie lange auf eine programmierbare Taste. |
| <i>Wechseln</i> oder  | Wählen Sie den Typ der programmierbaren Taste: Konto Wählen Sie das Konto, dass der Taste zugeordnet werden soll. Versehen Sie nun die Taste mit einer entsprechenden Kennzeichnung. |
| OK oder <i>OK</i> | Speichern Sie die Konfiguration für diese programmierbare Taste. |

3.2.2 Festlegen des standardmäßig verwendeten SIP-Kontos

Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.





| | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Drücken Sie auf die Menütaste, um das Hauptmenü aufzurufen. |
| <i>Funktionen</i> | Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten oben-unten und der OK-Taste: <i>Funktionen</i> . |
| <i>Standardkonto</i> | Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten oben-unten und der OK-Taste das Standardkonto aus. |
| <i>Wechseln</i> oder  | Speichern Sie ein Konto als Standardkonto. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Einstellungen abschließen. |

3.3 Anruf tätigen


In diesem Abschnitt sind die Schritte für das Tätigen eines Anrufs aufgeführt. Es gibt verschiedene Methoden, um das Wählgerät zu öffnen, bevor Sie Ihren Kontakt anrufen.

3.3.1 Öffnen des Wählgeräts

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:



| | |
|---|--|
|  | Geben Sie die Nummer direkt auf der Wähltastatur ein. |
|  | Abheben des Hörers. |
|  | Freisprechtaste drücken. |
|  | Wenn auf der Startseite eine programmierbare Taste für das SIP-Konto eingerichtet ist, drücken Sie die SIP-Kontotaste, um zum Wahlgerät zu gelangen. |

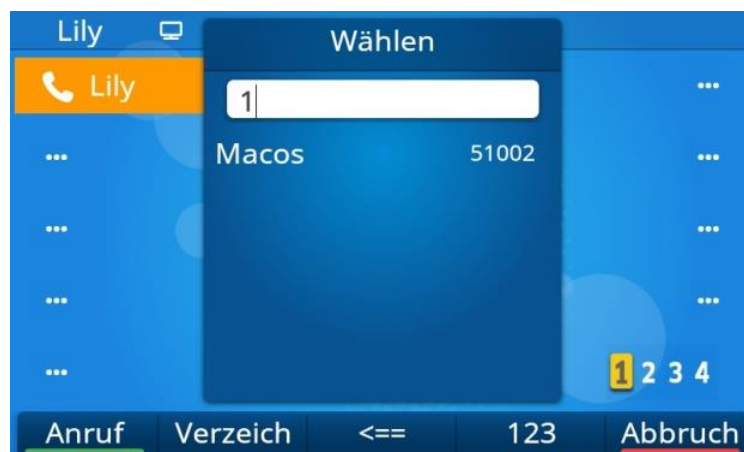3.3.2 Telefonnummer wählen




| | |
|---|---------------------------|
|  | Öffnen Sie das Wählgerät. |
|---|---------------------------|

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

| | |
|---|---|
|  | Geben Sie die Nummer ein. |
|  | Wählen Sie den entsprechenden Kontakt aus der Auswahlliste aus. |

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

| | |
|---|---|
|  | Wähltaste drücken. Tätigen des Anrufs mit dem aktiven Gerät: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus. |
| OK | Drücken Sie die OK-Taste, um einen Anruf zu tätigen. |
| Anrufen | Drücken Sie die Anruftaste, um einen Anruf zu tätigen. |
| # oder * | Wenn in den Telefoneinstellungen festgelegt, können Sie mit diesen Tasten den Anruf einleiten. |

Vorausgesetzt, Ihr Modell unterstützt diese Funktion, kann der Anruf nach Eingabe/Wahl der Wahl der Rufnummer und einer kurzen Verzögerung (nur bei Inaktivität) auch automatisch getätigt werden.




Wenn Sie sich im Freisprechmodus befinden, können Sie den Anruf jederzeit am Hörer durch Abheben entgegennehmen. Drücken Sie alternativ die Headset-Taste, um den Ton von Freisprechen auf Headset oder von Headset auf Freisprechen umzuschalten.

Um einen externen Anruf zu tätigen, wählen Sie die Amtskennziffer, bevor Sie Ihre Kontaktnummer wählen. Erfolgt nach der Eingabe der Rufnummer kein weiterer Handlungsschritt, wird der Anruf nach einer Verzögerung von etwa zehn Sekunden automatisch getätigt. Sollten Sie mehrere SIP-Konten auf Ihrem Telefon nutzen, können Sie zudem wählen, mit welchem Konto der Anruf getätigt werden soll.

3.3.3 Anruf nach Name



Möchten Sie Ihren Kontakt anrufen, können Sie dies auch, indem Sie in der Suchfunktion des Unternehmensverzeichnis nach dessen Namen suchen. Die Art der Programmierung ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Administrator.

Verwenden Sie die alphanumerische Wähltastatur, um zwischen der numerischen und der alphabetischen Wähltastatur zu wechseln.

| | |
|---|---|
| | Öffnen Sie das Wählgerät. |
| abc | Wechseln Sie zur alphabetischen Wähltastatur. |
|  | Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein. Die entsprechenden Kontakte werden aufgelistet. Indem Sie weitere Zeichen eingeben, können Sie die Suche eingrenzen, bis der gefundene Name angezeigt wird. |
|  | Verwenden Sie nun die Navigationstaste oben-unten, um den Kontakt auszuwählen, den Sie anrufen möchten. |
| Wenden Sie nun eine der folgenden Methoden an: | |
|  | Wähltaste drücken. Tätigen des Anrufs mit dem aktiven Gerät: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus. |
| OK | Drücken Sie die OK-Taste, um einen Anruf zu tätigen. |
| Anrufen | Drücken Sie die Anruf-Soft-Taste, um den Anruf zu tätigen. |
| # oder * | Wenn in den Telefoneinstellungen festgelegt, können Sie mit diesen Tasten den Anruf einleiten. |

3.3.4 Aus dem Anrufprotokoll anrufen




Wenn Sie die Anrufliste aufrufen, haben Sie die Möglichkeit, darin aufgeführte Kontakte zurückzurufen.

| | |
|---|---|
| Von der Startseite des Wählgeräts: | |
| Verlauf | Wählen Sie diese Soft-Taste, um die Anrufprotokolle aufzurufen. |
|  | Verwenden Sie nun die Navigationstaste oben-unten, um den Kontakt auszuwählen, den Sie anrufen möchten. |
| Wenden Sie nun eine der folgenden Methoden an: | |
|  | Wähltaste drücken. Tätigen des Anrufs mit dem aktiven Gerät: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus. |
| OK | Drücken Sie die OK-Taste, um einen Anruf zu tätigen. |
| Anrufen | Drücken Sie die Anruf-Soft-Taste, um den Anruf zu tätigen. |

Sollten Sie mehrere SIP-Konten auf Ihrem Telefon nutzen, wird der Rückruf mit dem SIP-Konto getätigt, das in der Anrufliste vermerkt ist.

3.3.5 Über Ihr persönliches Verzeichnis anrufen


Sie können den Hörer oder das Headset abnehmen, um ein Gespräch mit Hilfe des Hörers oder des Headsets zu führen. Möchten Sie das nicht, führen Sie das Gespräch im Freisprechbetrieb.

| Von der Startseite des Wählgeräts: | |
|---|---|
| <i>Verzeichnis</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um Ihr lokales Verzeichnis von der Startseite oder dem Wählgerät aus zu öffnen. |
|  | Wählen Sie ein Verzeichnis aus. |
|  | Wählen Sie dann den Kontakt, den Sie anrufen möchten. |
| Wenden Sie nun eine der folgenden Methoden an: | |
|  | Wähltaste drücken. Tätigen des Anrufs mit dem aktiven Gerät: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus. |
| OK | Drücken Sie die OK-Taste, um einen Anruf zu tätigen. |
| <i>Anrufen</i> | Drücken Sie die Anruf-Soft-Taste, um den Anruf zu tätigen. |

Sollten Sie mehrere SIP-Konten auf Ihrem Telefon nutzen, können Sie zudem wählen, mit welchem Konto der Anruf getätigt werden soll.

3.3.6 Mit der Kurzwahltaste anrufen


Sie können die Kurzwahl vordefinieren, indem Sie die programmierbare Taste um das LCD herum lange drücken, die Einstellungsseite „Programmtasten“ aufrufen, „Kurzwahl“ als Tastentyp auswählen und die anzurufende Nummer und das Konto eingeben.

| | |
|---|---|
|  |  Wählen Sie durch langes Drücken Kurzwahl aus. |
|---|---|

Sollten Sie mehrere SIP-Konten auf Ihrem Telefon nutzen, müssen Sie zudem wählen, mit welchem Konto der Anruf getätigt werden soll.

3.3.7 Tätigen eines Peer-to-Peer-SIP-Anrufs (P2P)

Ihr Telefon unterstützt Peer-to-Peer-IP-Anrufe. Das bedeutet, Ihr Telefon ist in der Lage, Telefone anzurufen, die mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sind. Möchten Sie Ihren Kontakt anrufen, geben Sie einfach die IP-Adresse ein, die dem Tischtelefons Ihres Kontakts zugeordnet ist.





| | |
|---|---|
|  | Öffnen Sie das Wählgerät. Geben Sie die IP-Adresse der Gegenstelle ein, z. B. 10*0*0*1, und wählen Sie dann aus. |
|---|---|

Die IP-Adresse ist dazu im Format „x*x*x*x“ einzugeben („x“ steht hierbei für einen Dezimalwert zwischen 0 und 255).

Diese Funktion ist immer dann von Nutzen, wenn keine Verbindung zu einem Kommunikationsserver hergestellt werden kann (keine Anmeldung, Netzwerkprobleme usw.). Es sind nicht alle Funktionen verfügbar. In diesem Fall wird der Status des Telefons auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Funktion kann von Ihrem Administrator deaktiviert werden.

3.4 Zur Auswahl stehende Aktionen bei eingehenden Anrufen

Wenn ein Anruf bei Ihnen eingeht, stehen Ihnen die nachstehenden Aktionen zur Verfügung:

| | |
|---|---|
| | Heben Sie den Hörer ab, um den Anruf entgegenzunehmen. |
|  | Drücken Sie die Headset-Taste, um das Headset zu aktivieren und den Anruf entgegenzunehmen. |
|  | Drücken Sie die Taste Lautsprecher/Freisprechen, um das Gespräch im Freisprechmodus entgegenzunehmen. |
|  | Drücken Sie die blinkende Leitungstaste, um den Anruf entgegenzunehmen. |
| Annehmen oder OK | Nehmen Sie das Gespräch mit dem Headset an, wenn es angeschlossen ist, oder im Freisprechmodus. |
|  oder Ablehnen | Anruf zu Ihrem Anrufbeantworter weiterleiten. |
| Stummschaltung | Klingelton stummschalten (der Anruf wird weiterhin entgegengenommen, aber das Telefon klingelt nicht mehr). |
| Weiterleitung | Anruf an eine andere Nummer weiterleiten. |

3.5 Umschalten zwischen Tonausgabemodi

Während eines Gesprächs können Sie durch Drücken der Lautsprecher-/Freisprechtaste oder des Headset-Symbols zwischen verschiedenen Audio-Modi (Hörer, Freisprechen oder Headset, falls angeschlossen) wechseln. Der Nutzungsumfang dieser Funktion ist abhängig davon, welche Art von Geräten am Tischtelefon angeschlossen sind.


- Wenn Sie ein Gespräch mit dem Hörer führen, können Sie durch Drücken der Freisprechtaste zwischen Hörer und Freisprechen umschalten.



- Während eines Gesprächs im Headset-Modus können Sie durch Drücken der Freisprech- oder Headsettaste bzw. durch Abnehmen des Hörers zwischen Headset, Hörer und Freisprechen umschalten.




- Vorprogrammieren Sie die Gruppenthörtaste und drücken Sie die programmierbare Taste während eines Anrufs, um die Funktion zu aktivieren.

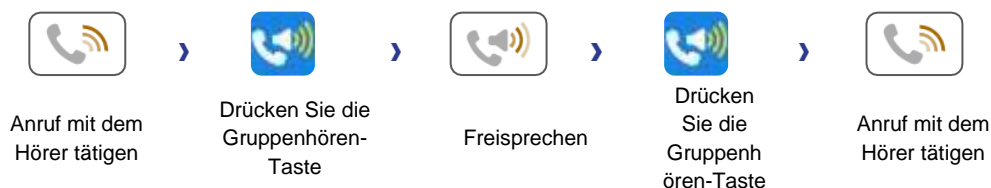

Für jeden Audiomodus können Sie während eines Gesprächs die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers einstellen. Die Lautstärkestufen reichen von 0 bis 16.

3.6 Nutzen der Wahlwiederholung

3.6.1 Wahlwiederholungsliste




| | |
|---|---|
|  | <p>Kurz drücken, um die Wahlwiederholungsliste aufzurufen. Die zuletzt gewählte Nummer wird hervorgehoben.</p> <p>Sie können auch die Anruftaste drücken.</p> <p>Drücken Sie die OK-Taste, um Details anzuzeigen.</p> |
|---|---|

3.7 Verzeichnisverwaltung

3.7.1 Kontakte

Ein Kontakt kann aus Ihrem lokalen Verzeichnis heraus geöffnet werden.



| | |
|---|---|
| <i>Verzeichnis</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um das Verzeichnis zu öffnen. |
|  | Öffnen Sie das Verzeichnis. |
|  | Wählen Sie nun den gewünschten Kontakt aus. |
| <i>Weitere → Detail</i> | Bearbeiten Sie die Informationen Ihres Kontakts. |
|  | Verwenden Sie die Navigationstasten oben-unten, um die zu ändernden Elemente auszuwählen. |

Die Visitenkarte enthält diverse Informationen über den Kontakt.

- Avatar: Wählen Sie ein vordefiniertes Bild aus.
- Nachname
- Vorname
- Rufnummer am Arbeitsplatz
- Handynummer
- Andere
- Konto: Wenn Sie mehrere SIP-Konten verwenden, definieren Sie ein Konto, um den Kontakt anzurufen.
- Gruppe: Definieren Sie die Gruppe, zu der dieser Kontakt gehört.
- Favoriten

3.7.2 Kontaktverwaltung

Mit Ihrem Tischtelefon können Sie Kontakte in Ihrem lokalen Verzeichnis verwalten. Mit dem M8 DeskPhone können Sie die Kontakte von Ihrem Mobiltelefon ganz bequem in ein bestimmtes Verzeichnis (*Externes Verzeichnis*) importieren.

Das Verzeichnis kann bei angezeigter Startseite über die jeweilige kontextabhängige Taste oder über das Menü aufgerufen werden:

Wenden Sie nun eine der folgenden Methoden an:

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Verzeichnis</i> | Wählen Sie das Verzeichnis mit der Soft-Taste aus. |
| <i>Menü → Verzeichnis</i> | Greifen Sie über das Menü auf Ihr Verzeichnis zu. |

Verzeichniskategorien:

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Verzeichnis</i> | Greifen Sie über das Menü oder über die Soft-Taste auf Ihr Verzeichnis zu. |
| <i>Lokales Verzeichnis</i> | In Ihrem lokalen Verzeichnis sind alle gespeicherten Kontakte und Gruppen aufgeführt. |
| <i>Externes Verzeichnis</i> | Das externe Verzeichnis speichert die über Bluetooth importierten Kontakte. |



Aktionen an Kontakten im Verzeichnis:

| | |
|---------------------|---|
| <i>Suchen</i> | Suche nach einem Kontakt. |
| <i>Hinzufügen</i> | Erstellen Sie einen neuen Kontakt. |
| <i>Rückst.</i> | Löschen eines Kontakts. |
| <i>Option</i> | Mehr anzeigen. |
| <i>Anrufen</i> | Rufen Sie den ausgewählten Kontakt an. |
| <i>Detail</i> | Informationen über einen Kontakt anzeigen. |
| <i>Alle löschen</i> | Alle Kontakte oder Gruppen löschen. |
| <i>GrpHzfg</i> | Erstellen Sie eine neue Gruppe. |
| <i>Bestät.</i> | Ausgewählte Elemente bestätigen. |
| <i>Zurück</i> | Rückkehr zum vorherigen Menü oder zur Hauptseite. |


3.7.3 Anrufen Ihres Kontakts

| | |
|--------------------|--|
| <i>Verzeichnis</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um das Verzeichnis zu öffnen. |
|--------------------|--|

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

| | |
|---|--|
| <i>Suchen</i> | Suchen Sie Kontakte in allen Verzeichnissen und Gruppen. |
|  | Wählen Sie die gesuchten Kontakte aus. |
|  | Wählen Sie die Nummer aus, die Sie anrufen möchten. |
| OK oder <i>Anrufen</i> | Tätigen Sie den Anruf. |

3.7.4 Erstellen eines neuen Kontakts

| | |
|---|--|
| <i>Verzeichnis</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um das Verzeichnis zu öffnen. |
| <i>Lokales Verzeichnis</i> | Rufen Sie das lokale Verzeichnis auf. |
| <i>Hinzufügen</i> | Drücken Sie die Soft-Taste, um einen neuen Kontakt zu erstellen. |
| <i>Wechseln</i> oder  | <ul style="list-style-type: none"> • Avatar: Wählen Sie ein vordefiniertes Bild aus. • Konto: Wenn Sie mehrere SIP-Konten verwenden, definieren Sie ein Konto, um den Kontakt anzurufen. • Gruppe: Definieren Sie die Gruppe, zu der dieser Kontakt gehört. |
| <i><Abc></i> | <ul style="list-style-type: none"> • Nachname • Vorname |
| <i><123></i> | <ul style="list-style-type: none"> • Rufnummer am Arbeitsplatz • Handynummer • Andere |
| OK oder <i>OK</i> | Ihr Kontakt wird dadurch in das lokale Verzeichnis aufgenommen und gespeichert. |

Weitere Methoden:



- Fügen Sie einen Kontakt aus dem Anrufprotokoll hinzu.

Für Rufnummern aus dem Ausland empfehlen wir die Verwendung von international anerkannten Formaten. Das heißt, nach der Eingabe des „+“-Symbols folgt die jeweilige Landesvorwahl (z. B. „33“) und dann die Rufnummer ohne die erste Ziffer. Geben Sie z. B. für die Rufnummer 00390670000 die Ziffernfolge +3390670000 ein. Um das „+“-Zeichen einzufügen, halten Sie die Zifferntaste „0“ gedrückt. Dieses Beispiel gilt wie oben bereits erwähnt für den Anruf einer Nummer in Frankreich aus einem anderen Land.

3.7.5 Erstellen einer neuen Gruppe

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Verzeichnis</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um das Verzeichnis zu öffnen. |
| <i>Lokales Verzeichnis</i> | Rufen Sie das lokale Verzeichnis auf. |
| <i>GrpHzfg</i> | Auswählen, um eine Gruppe hinzuzufügen. |
| <i><Abc><123></i> | Geben Sie den Namen der Gruppe ein. |
| OK oder <i>OK</i> | Die neue Gruppe wird dadurch in das lokale Verzeichnis aufgenommen und gespeichert. |


3.7.6 Bearbeiten eines Kontakts

| | |
|---|---|
| <i>Verzeichnis</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um das Verzeichnis zu öffnen. |
| <i>Lokales Verzeichnis</i> | Rufen Sie das lokale Verzeichnis auf. |
|  | Wählen Sie dann den Kontakt aus, den Sie bearbeiten möchten. |
| <i>Detail</i> | Rufen Sie die Visitenkarte des Kontakts auf. |
|  | Füllen Sie die Kontaktinformationen aus. Verwenden Sie die obere und die untere Pfeiltaste, um das gewünschte Feld auszuwählen und zu bearbeiten. |
| OK oder <i>OK</i> | Speichern Sie den Kontakt im lokalen Verzeichnis. |


3.7.7 Löschen eines Kontakts

| | |
|---|--|
| <i>Verzeichnis</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um das Verzeichnis zu öffnen. |
|  | Wählen Sie diese Soft-Taste, um auf Ihr Verzeichnis zuzugreifen. |
|  | Wählen Sie mit den Navigationstasten oben-unten den zu löschenden Kontakt aus. |
| <i>Rückst.</i> | Drücken Sie die Soft-Taste. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie den Löschvorgang. |

3.7.8 Löschen aller Kontakte

| | |
|---|--|
| <i>Verzeichnis</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um das Verzeichnis zu öffnen. |
| <i>Lokales Verzeichnis</i> | Rufen Sie das lokale Verzeichnis auf. |
|  | Wählen Sie mit den Navigationstasten oben-unten den zu löschenden Kontakt aus. |
| <i>Option</i> | Drücken Sie die Soft-Taste. |
| <i>Alle löschen</i> | Alle Kontakte löschen. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie den Löschvorgang. |

3.7.9 Löschen einer im Verzeichnis aufgeführten Gruppe

| | |
|---|--|
| <i>Verzeichnis</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um das Verzeichnis zu öffnen. |
| <i>Lokales Verzeichnis</i> | Rufen Sie das lokale Verzeichnis auf. |
| <i>Gruppe</i> | Greifen Sie auf eine Gruppe zu. |
|  | Wählen Sie nun die zu löschende Gruppe aus. |
| <i>Rückst.</i> | Drücken Sie diese Taste, um eine Gruppe zu löschen. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie den Löschvorgang. |

3.7.10 Löschen aller im Verzeichnis aufgeführten Gruppen


| | |
|---|--|
| <i>Verzeichnis</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um das Verzeichnis zu öffnen. |
| <i>Gruppe</i> | Greifen Sie auf eine Gruppe zu. |
|  | Wählen Sie die zu löschende Gruppe aus. |
| <i>Alle löschen</i> | Drücken Sie diese Taste, um eine Gruppe zu löschen. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie den Löschvorgang. |

3.7.11 Importieren von Kontakten von Ihrem Mobiltelefon über Bluetooth®

Um Kontakte von Ihrem Mobilgerät importieren zu können, müssen Sie es zunächst einmal mit Ihrem Tischtelefon koppeln.

Der Kopplungsvorgang lässt sich nur durchführen, wenn das Gerät zuvor in den Modus versetzt wird, in dem es als kompatibles Bluetooth®-Gerät erkannt werden kann. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth®-Geräts.

| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand. | |
|---|---|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Bluetooth</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Bluetooth</i> . |
| <i>Suchen</i> | Drücken Sie die sich unter der nachstehenden Bezeichnung befindliche kontextabhängige Taste: <i>Suchen</i> . Die Suche nach verfügbaren Geräten wird gestartet. Der Suchvorgang nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten kann einen Augenblick in Anspruch nehmen. Warten Sie, bis der entsprechende Gerätetyp und die Bezeichnung im Display angezeigt werden. |
| <i>Verbin.</i> | Tippen Sie anschließend auf die folgende Schaltfläche, um das Gerät hinzuzufügen: <i>Verbin..</i> |
| <i>Bestätigen</i> | Der Kopplungs-PIN-Code wird auf dem Bildschirm angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der PIN-Code auf dem Bluetooth-Telefon derselbe ist. Wählen Sie dann sowohl auf dem Bluetooth-Telefon als auch auf dem Tischtelefon Bestätigen. |

Im Display Ihres Tischtelefons wird das folgende Symbol angezeigt: .

Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheint auf dem Bildschirm des Telefons die Frage, ob die Kontaktoptionen synchronisiert werden sollen. Die Kontakte werden daraufhin automatisch in das folgende Verzeichnis importiert: *Externes Verzeichnis*.

Wenn Sie die Synchronisierungsfunktion für mobile Kontakte aktivieren, müssen Sie das Telefon auch autorisieren, die Kontakte vorübergehend mit dem Mobiltelefon zu synchronisieren.

Bei Bedarf können Sie die Kontakte auch manuell synchronisieren:

| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand. | |
|---|---|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Verzeichnis</i> . |
| <i>Bluetooth</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Bluetooth</i> . |
| <i>Gekoppeltes Bluetooth-Gerät</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Gekoppeltes Bluetooth-Gerät</i> . Daraufhin werden Ihnen alle gekoppelten Geräte angezeigt. Wählen Sie Ihr gekoppeltes Mobilgerät aus. |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| <i>Detail</i> | Drücken Sie „Detail“ |
| <i>BT-Kontakte synchronisieren</i> | Manuell einschalten |

Klicken Sie im externen Verzeichnis auf „synchronisieren“, um die Kontakte manuell zu synchronisieren.

3.8 Verwalten des Anrufprotokolls (Verlauf)

Das Anrufprotokoll kann durchsucht und verwaltet werden, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet.








Sie können auf das Anrufprotokoll über die dynamische programmierbare Taste auf der Startseite des Telefons oder über das Menü zugreifen.

| | |
|--|--|
| Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: | |
| <i>Verlauf</i> | Falls konfiguriert, verwenden Sie die dynamische programmierbare Taste Verlauf, um auf das Verzeichnis mit dem Anrufprotokoll zuzugreifen. |
| <i>Menü → Verlauf</i> | Rufen Sie die Anrufliste auf, indem Sie die entsprechenden kontextabhängigen Tasten drücken. |

In dieser Bedienungsanleitung verwenden wir die dynamische programmierbare Taste für den Zugriff auf das Anrufprotokoll.



Es werden alle Anrufereignisse mit einem Symbol angezeigt, das die Art des Anrufs angibt.

| | |
|---|---|
|  | Eingehende Anrufe, die entgegengenommen wurden. |
|  | Verpasste Anrufe. |
|  | Eingehende Anrufe, die nicht entgegengenommen, aber bereits zur Kenntnis genommen wurden. |
|  | Ausgehende Anrufe, die entgegengenommen wurden. |
|  | Unbeantwortete ausgehende Anrufe. |

Im Anrufprotokoll verfügbare Aktionen:

| | |
|-----------------------|--|
| <i>Rückst.</i> | Löschen Sie den ausgewählten Eintrag. Beachten Sie, dass vor dem Löschen keinerlei Bestätigung von Ihnen verlangt wird. |
| <i>Anrufen</i> | Rufen Sie den ausgewählten Eintrag an. |
| <i>Weitere</i> | Greifen Sie auf weitere Funktionen zu. |
| OK oder <i>Detail</i> | Zeigen Sie Details zu dem ausgewählten Eintrag an: Name, Nummer, Zeit, das entsprechende SIP-Konto und die Dauer. |
| <i>Alle löschen</i> | Löschen Sie den gesamten Gesprächsverlauf, der mit dem ausgewählten Kontakt zusammenhängt. Beachten Sie, dass vor dem Löschen keinerlei Bestätigung von Ihnen verlangt wird. |
| <i>Verpasst</i> | Lassen Sie sich ausschließlich die verpassten Anrufe anzeigen. |
| <i>Hzf gKLi</i> | Fügen Sie den ausgewählten Kontakt Ihrem lokalen Verzeichnis hinzu. Wenn der Kontakt bereits vorhanden ist, wird der Bildschirm zur Bearbeitung des Kontakts angezeigt. |
| <i>Zurück</i> | Kehren Sie zurück zur Startseite. |


3.8.1 Anrufen eines Kontakts

| | |
|---|---|
| <i>Verlauf</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um die Anrufprotokolle von der Startseite oder dem Wählgerät aus zu öffnen. |
|  | Wählen Sie dann den Kontakt, den Sie anrufen möchten. |
| Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: | |
|  | Drücken Sie die Anruftaste, um einen Anruf mit dem aktiven Gerät zu tätigen: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus. |
| OK | Drücken Sie die OK-Taste, um einen Anruf mit dem aktiven Gerät zu tätigen: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus. |
| <i>Anrufen</i> | Drücken Sie die Anruftaste, um einen Anruf mit dem aktiven Gerät zu tätigen: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus. |

3.8.2 Anzeigen der verpassten Anrufe (ausschließlich)

| | |
|-----------------|--|
| <i>Verlauf</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um die Anrufprotokolle von der Startseite oder dem Wählgerät aus zu öffnen. |
| <i>Verpasst</i> | Tippen Sie auf dieses Symbol, um ausschließlich die verpassten Anrufe anzuzeigen. |

3.8.3 Löschen des Anrufprotokolls eines Kontakts

| | |
|---|--|
| <i>Verlauf</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um die Anrufprotokolle von der Startseite oder dem Wählgerät aus zu öffnen. |
|  | Wählen Sie das zu löschende Anrufprotokoll aus. |
| <i>Rückst.</i> | Löschen Sie das ausgewählte Anrufprotokoll. Beachten Sie, dass vor dem Löschen |

keinerlei Bestätigung von Ihnen verlangt wird.

3.8.4 Bereinigen des Anrufprotokolls

| | |
|---------------------|--|
| <i>Verlauf</i> | Wählen Sie diese Soft-Taste, um die Anrufprotokolle von der Startseite oder dem Wählgerät aus zu öffnen. |
| <i>Option</i> | Greifen Sie auf weitere Funktionen zu. |
| <i>Alle löschen</i> | Alle Anrufprotokolle löschen. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie den Löschvorgang. |



Wenn Sie mehrere SIP-Konten auf Ihrem Telefon verwenden, wird jeder Eintrag des Anrufprotokolls mit einer Kennzeichnung des entsprechenden SIP-Kontos versehen (*OK* oder *Detail*).

3.9 Kurzwahl verwalten



Mit der Kurzwahl können Sie eine Nummer schnell anrufen. Um Kurzwahltasten zu erstellen, müssen die Tasten bei aufgerufener Startseite entsprechend programmiert werden.

3.9.1 Erstellen einer Kurzwahltaste

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:


| | |
|--|--|
|  | Halten Sie eine der noch nicht programmierten Tasten gedrückt. |
| <i>Menü → Funktionen → Programmtasten</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Programmtasten</i> . |
| Erstellen einer Kurzwahltaste: | |
| <i>Wechseln</i> oder  | Legen Sie dann die Funktion der Taste fest: <i>Kurzwahl</i> . |
| <i>Konto</i> | Ordnen Sie der Taste dann ein SIP-Konto zu, das für das Tätigen des Anrufs verwendet werden soll. |
| <i><123><Abc></i> | Geben Sie die Rufnummer und die gewünschte Bezeichnung ein. |
| OK oder <i>OK</i> | Speichern Sie anschließend die Kurzwahltaste. |

3.9.2 Tätigen eines Anrufs mittels Kurzwahl

| | |
|---|--|
|  |  Wählen Sie die Kurzwahltaste, um einen Anruf zu tätigen. |
|---|--|



3.10 Senden von DTMF-Signalen (Mehrfrequenzwahlverfahren)

Während eines Telefongesprächs ist es zuweilen notwendig, einem Sprachserver, einer automatischen Vermittlung oder einem aus der Ferne abgefragten Anrufbeantworter DTMF-Signale zu senden.

| | |
|---|---------------------|
|  | DTMF-Code eingeben. |
|---|---------------------|

- Aktivieren/Deaktivieren des DTMF-Modus




Das Telefon befindet sich im Ruhezustand:

| | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Ton</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Ton</i> . |
| <i>MFV-Ton</i> <i>Wechseln</i> oder  | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>MFV-Ton</i> . Aktivieren oder deaktivieren des DTMF-Modus |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl |
|  | Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen zu verlassen. |

3.11 Stummschalten des Mikrofons

Wenn Sie das Mikrofon stummschalten, können Sie Ihren Gesprächspartner hören, aber er/sie kann Sie nicht hören.

Während eines Gesprächs:


| | |
|---|---|
|  | Drücken Sie die Stummschalttaste, um das Mikrofon zu deaktivieren. >>  Die Taste leuchtet auf. |
| | Drücken Sie die Taste erneut, um das Gespräch fortzusetzen. >>  Die Taste leuchtet nicht mehr. |



3.12 Automatische Anrufbeantwortung

In diesem Modus werden eingehende Anrufe automatisch entgegengenommen.

Um die automatische Anrufbeantwortung zu aktivieren:

Das Telefon befindet sich im Ruhezustand:

| | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Funktionen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Funktionen</i> . |
| <i>Automatische Anrufbeantwortung</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Autom. Anrufbeantwortung</i> . |
|  | Wählen Sie das gewünschte SIP-Konto aus. Alle Anrufe, die auf diesem SIP-Konto eingehen, werden nun automatisch entgegengenommen. |
| <i>Wechseln</i> oder | Aktivieren Sie die automatische Anrufbeantwortung. |

| | |
|---|--|
|  | |
| OK oder <i>OK</i> | Speichern Sie die Einstellung. |
|  | In der Statusleiste wird daraufhin das nebenstehende Symbol angezeigt. |

3.13 Tätigen eines Anrufs über die Gegensprechanlage



Wenn Sie einen Anruf über die Gegensprechanlage tätigen, wird der Anruf automatisch von Ihrem Kontakt entgegengenommen. Voraussetzung dafür ist, dass die Gegensprechanlage auch auf dem Telefon Ihres Kontakts aktiviert ist. Bei einem Anruf über die Gegensprechanlage wird ein anderer Rufton ausgegeben.

Um einen solchen Anruf tätigen zu können, müssen Sie jedoch zunächst einmal eine der verfügbaren Tasten entsprechend programmieren: *Sprechanlage*.

- *Konto*: Legen Sie fest, welches der SIP-Konten standardmäßig verwendet werden soll.
- *Kennzeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Taste ein.
- *Wert*: Geben Sie die Rufnummer Ihres Kontakts an, unter der Ihr Anruf eingehen soll.

3.14 Anrufe über die Gegensprechanlage konfigurieren





Wenn Sie einen Anruf über die Gegensprechanlage erhalten, nimmt das Tischtelefon bei entsprechender Konfigurierung den Anruf automatisch entgegen. Außerdem können Sie die Aktionen verwalten, die bei einem eingehenden Gegensprechanruf ausgeführt werden sollen.

| | |
|--|---|
| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand: | |
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Funktionen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Funktionen</i> . |
| <i>Sprechanlage</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Sprechanlage</i> . |
|  | Wählen Sie das gewünschte SIP-Konto aus. Alle Anrufe, die auf diesem SIP-Konto eingehen, werden nun automatisch entgegengenommen. |
| <i>Wechseln</i> oder  | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Erlauben</i>: Aktivieren/Deaktivieren Sie den Gegensprechanruf. • <i>Stummschalten</i>: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Stummschaltung. • <i>Ton</i>: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Tonausgabe. • <i>Eingreifen</i>: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Einschaltung in Gespräche. |
| OK oder <i>OK</i> | Speichern Sie die Einstellung. |



3.15 Ändern des PIN-Codes

Für das Entsperren des Telefons ist die Eingabe eines PIN-Codes erforderlich. Der standardmäßig eingestellte PIN-Code lautet 0000.

| | |
|---|--|
| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand: | |
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste |

| | |
|---|--|
| | drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Telefonsperre</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: Telefonsperre. |
| <i>Ändern des PIN-Codes</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Ändern des PIN-Codes</i> |
|  | Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein. |
|  | Geben Sie den neuen PIN-Code ein |
|  | Bestätigen Sie die Eingabe des neuen PIN-Codes |
| OK oder <i>OK</i> | Speichern Sie die Einstellung. |
|  | Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen zu verlassen. |


3.16 Sperren/Entsperren Ihres Tischtelefons

| | |
|---|--|
| So aktivieren Sie die Telefonsperre, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet: | |
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Telefonsperre</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Telefonsperre</i> . |
| <i>Wechseln</i> oder  | Aktivieren Sie die folgende Option: <i>Sperre aktivieren</i> . |
|  | Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen zu verlassen. |

Um Ihr Tischtelefon zu sperren oder zu entsperren, können Sie eine der verfügbaren Tasten entsprechend programmieren: *Telefonsperre*.

- *Kennzeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Taste ein.

3.16.1 Sperren Ihres Tischtelefons

| | |
|---|---|
|  | Drücken Sie die programmierbare Taste zum Sperren/Entsperren. |
| <i>OK</i> oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. Ihr Telefon ist nun gesperrt. |

Solange das Telefon gesperrt ist, können Sie nur Notrufnummern anrufen (bis zu 3 vom Administrator konfigurierten Nummern).




3.16.2 Entsperren Ihres Tischtelefons



Entsperren Sie Ihr Tischtelefon. Für das Entsperren des Telefons ist die Eingabe eines PIN-Codes erforderlich (der standardmäßig eingestellte PIN-Code lautet 0000).

3.16.3 Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Tastatursperre

Das Telefon befindet sich im Ruhezustand:

| | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Telefonsperre</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Telefonsperre</i> |
| <i>Wechseln</i> oder  | Aktivieren Sie die folgende Option: <i>Auto-SperreAkt</i> . |
|  | Geben Sie die Verzögerungszeit (in Sekunden) ohne Aktivität vor der Tastensperre ein. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen zu verlassen. |

3.17 Während eines Gesprächs






Aktionen, die während eines Gesprächs verfügbar sind:

| | |
|----------------------|--|
| <i>Beend.</i> | Beenden Sie das Gespräch. |
| <i>Halten</i> | Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie einen Anruf halten bzw. in die Warteschleife versetzen. |
| <i>Weiterleitung</i> | Gespräch übergeben. |
| <i>Fortsetzen</i> | Setzen Sie einen Anruf wieder fort (gehaltene Anrufe, Stummschaltung). |
| <i>Neu</i> | Tätigen Sie einen zweiten Anruf, während sich der erste Anrufer in der Warteschleife befindet. |
| <i><=></i> | Wechseln Sie zwischen den Anrufern. |
| <i>Konf.</i> | Richten Sie ein Konferenzgespräch ein. |



| | |
|-----------------------|--|
| <i>Konf. Beenden</i> | Beenden der Konferenzschaltung mit allen Teilnehmern. |
| <i>Stummschaltung</i> | Aktivieren/Deaktivieren Sie die Stummschaltung für den aktuellen Teilnehmer. |

3.18 Tätigen eines zweiten Anrufs während eines Telefongesprächs

| | |
|--|---|
| Während eines Gesprächs: | |
| <i>Halten</i> | Der erste Anruf wird gehalten bzw. in die Warteschleife versetzt. |
| <i>Neu</i> | Das Wählgerät und das Anrufprotokoll werden eingeblendet. |
| Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: | |
|  | Geben Sie die Nummer ein. |
|  → OK | Wählen Sie einen Kontakt aus der Anrufliste aus. |
| <i>Verzeichnis</i> → OK oder <i>Anruf</i> | Wählen Sie einen Kontakt aus dem lokalen Verzeichnis aus. |
| <Abc> → OK oder <i>Anruf</i> | Rufen Sie Ihren Kontakt über die Funktion „Nach Namen wählen“ an. |
|  | Wählen Sie Wahlwiederholung aus. |

3.19 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Telefongesprächs


Folgendes geschieht, wenn eine andere Person versucht, Sie während eines Gesprächs telefonisch zu erreichen. Sie werden durch 3 Signaltöne auf den eingehenden Anruf hingewiesen. Die Informationen über den zweiten Anruf werden auf dem Bildschirm eingeblendet. Die Taste des SIP-Kontos blinkt blau.

| | |
|--|---|
| Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: | |
|  | Drücken Sie die blinkende Leitungstaste, die dem SIP-Konto zugeordnet ist, das den Anruf empfängt. |
| <i>Annehmen</i> oder OK | Nehmen Sie das Gespräch mit dem Headset an, wenn es angeschlossen ist, oder im Freisprechmodus. |
|  oder <i>Ablehnen</i> | Leiten Sie den Anruf an Ihren Anrufbeantworter weiter. |
| <i>Stummschalttaste</i> | Klingelton stummschalten (der Anruf wird weiterhin entgegengenommen, aber das Telefon klingelt nicht mehr). |
| <i>Rufumleitung</i> | <p>Anruf an einen anderen Kontakt weiterleiten.</p> <p>Wenden Sie nun eine der folgenden Methoden an:</p> <p>Verwenden Sie die Navigationstaste oben-unten (sofern erforderlich) und wählen Sie den gewünschten Kontakt.</p> <p>Geben Sie die Rufnummer oder den Namen des Kontakts ein, an den Sie den Anruf weiterleiten möchten.</p> <p>OK Leiten Sie den Anruf an den gewählten Kontakt weiter.</p> |

Wenn der zweite Anruf erneut eingeht, können Sie ihn immer noch weiterleiten.

3.20 Beenden des Gesprächs mit dem zweiten Anrufer und Wiederaufnehmen des ersten Gesprächs

Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Kontakt, während der erste Kontakt in der Warteschleife verweilt.

| Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: | |
|---|---|
|  | Entweder Sie oder der zweite Gesprächspartner beenden/beendet das Gespräch. |
| <i>Beend.</i> | Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: <i>Beend.</i> |
| Nehmen Sie den gehaltenen Anruf wieder auf: | |
| <i>Fortsetzen</i> | Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: <i>Fortsetzen</i> . Das Gespräch mit dem ersten Anrufer wird fortgesetzt. |



3.21 Halten eines Anrufs (in die Warteschleife versetzen)

Nutzen Sie diese Funktion, um einen bereits entgegengenommenen Anruf zu halten und später am selben Telefon wieder aufzunehmen.

Um das Gespräch in die Warteschleife zu legen:





| Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: | |
|--|---|
|  | Drücken Sie die Halten-Taste. |
| <i>Halten</i> | Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: <i>Halten</i> . |

Um das gehaltene Gespräch wieder aufzunehmen:

| Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: | |
|---|--|
|  | Drücken Sie die Halten-Taste. |
| <i>Fortsetzen</i> | Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: Wieder aufnehmen. |
|  | Drücken Sie die dem Konto zugeordnete Taste, die für die Halten-Funktion programmiert ist. |

3.22 Wechseln zwischen den Anrufern

Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf gehalten wird.


| Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: | |
|---|---|
|  | Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung:  . |
|  | Drücken Sie die Halten-Taste. |
|  | Drücken Sie die dem Konto zugeordnete Taste, die für die Halten-Funktion programmiert ist. |

3.23 Weiterleiten eines Anrufs

3.23.1 Weiterleiten eines Anrufs an einen Kontakt in der Warteschleife

Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf gehalten wird.


| Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: |
|--|
|--|

| | |
|---|---|
|  | Drücken Sie die Weiterleitungstaste. Die beiden Anrufer werden miteinander verbunden. |
| <i>Weiterleitung</i> | Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: <i>Weiterleitung</i> . Die beiden Anrufer werden miteinander verbunden. |

3.23.2 Anruf an einen anderen Kontakt weiterleiten


Während eines Gesprächs:

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

| | |
|---|---|
|  | Drücken Sie die Weiterleitungstaste. Der aktuelle Anruf wird gehalten. |
| <i>Weiterleitung</i> | Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: <i>Weiterleitung</i> . Der erste Anruf wird gehalten. |

| | |
|--|--|
| <i>Neu →</i> OK oder <i>Anrufen</i> | Rufen Sie einen weiteren Kontakt über das Wählgerät oder mittels der Funktion „Nach Namen wählen“ aus dem Anrufprotokoll bzw. aus dem lokalen Verzeichnis an. Ihr Ansprechpartner nimmt den Anruf entgegen. |
|--|--|

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

| | |
|---|---|
|  | Drücken Sie die Weiterleitungstaste. Die beiden Anrufer werden miteinander verbunden. |
| <i>Weiterleitung</i> | Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: <i>Weiterleitung</i> . Die beiden Anrufer werden miteinander verbunden. |


Die Weiterleitung zwischen zwei externen Anrufen hängt von den Vorschriften der betreffenden Länder und der Serverkonfiguration ab.

3.23.3 Einrichten der sofortigen Umleitung

Sie können den eingehenden Anruf auch sofort umleiten, ohne darauf warten zu müssen, dass Ihr Kontakt den Anruf entgegennimmt.

Während eines Gesprächs:

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

| | |
|---|---|
|  | Drücken Sie die Weiterleitungstaste. Der aktuelle Anruf wird gehalten. |
| <i>Weiterleitung</i> | Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: <i>Weiterleitung</i> . Der erste Anruf wird gehalten. |

| | |
|--|---|
| <i>Neu →</i> OK oder <i>Anrufen</i> | Rufen Sie einen weiteren Kontakt über das Wählgerät oder mittels der Funktion „Nach Namen wählen“ aus dem Anrufprotokoll bzw. aus dem lokalen Verzeichnis an. |
| <i>Einrichten der sofortigen Umleitung</i> | Bevor Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt, wählen Sie <i>Blinde Anrufweiterleitung</i> . Die beiden Anrufer werden miteinander verbunden. |

Die Weiterleitung zwischen zwei externen Anrufen hängt von den Vorschriften der betreffenden Länder und der Serverkonfiguration ab.

3.24 Drei-Teilnehmer-Konferenz

Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf gehalten wird.

Konf.

Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: *Konf.* Sie befinden sich im Konferenzmodus.

3.24.1 Konferenz beenden

Sie befinden sich im Konferenzmodus.

Wenden Sie nun eine der folgenden Methoden an:



Drücken Sie die Taste „Auflegen“. Die Konferenz wird beendet.

Beend.

Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: *Konf. Beenden* Die Konferenz wird beendet.

3.24.2 Ihre beiden Gesprächspartner nach der Konferenz miteinander reden lassen

Sie befinden sich im Konferenzmodus.

Wenden Sie nun eine der folgenden Methoden an:



Weiterleitung

Drücken Sie die Weiterleitungstaste. Die beiden Teilnehmer bleiben miteinander im Gespräch.

Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: *Weiterleitung*. Die beiden Teilnehmer bleiben miteinander im Gespräch.

3.25 Konferenz mit mehreren Teilnehmern

Sie befinden sich in einem Konferenzgespräch mit mehreren Teilnehmern.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:



Halten

Drücken Sie die Halten-Taste.

Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: *Halten*.

*Neu →
OK oder Anrufen*

Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer über das Wählgerät oder mittels der Funktion „Nach Namen wählen“ aus dem Anrufprotokoll bzw. aus dem lokalen Verzeichnis an. Sie befinden sich nun im Gespräch mit dem neuen Teilnehmer.

Teilnehmen

Der neue Teilnehmer wird daraufhin der Konferenzschaltung hinzugefügt.

Ist die maximale Teilnehmerzahl erreicht, ist das Tätigen eines neuen Anrufs, um einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, nicht mehr möglich.

3.25.1 Konferenz beenden

Sie befinden sich im Konferenzmodus.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:



Drücken Sie die Taste „Auflegen“. Die Konferenz wird beendet.




Konf. Beenden

Drücken Sie die Soft-Taste mit der folgenden Bezeichnung: *Konf. Beenden* Die Konferenz wird beendet.




Sind Sie lediglich Teilnehmer einer Konferenz (Sie sind nicht für die Einrichtung der Konferenzschaltung verantwortlich), können Sie sie durch Drücken der Taste „Auflegen“ jederzeit verlassen.

3.26 Verbergen Ihrer Telefonnummer

Mit dieser Funktion haben Sie Möglichkeit, Ihre Identität beim Tätigen eines Anrufs zu verbergen.



| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand: | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Funktionen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Funktionen</i> . |
| <i>Anonym</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Anonym</i> . |
|  | Wählen Sie das SIP-Konto, dessen Rufnummer unterdrückt werden soll. |
| <i>Wechseln</i> oder  | Aktivieren Sie die Option Anonym und geben Sie den entsprechenden serverunterstützten Funktionscode ein. |
| OK oder <i>Speichern</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen zu verlassen. |

3.27 Abweisen eines anonymen Anrufs

| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand: | |
|--|---|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Funktionen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Funktionen</i> . |
| <i>Abweisen anon. Anrufe</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Abweisen anon. Anrufe</i> . |
|  | Wählen Sie das entsprechende SIP-Konto aus. |
| <i>Wechseln</i> oder  | Aktivieren Sie die folgende Option: <i>Abweisen anon. Anrufe</i> und geben Sie den entsprechenden serverunterstützten Funktionscode ein. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen zu verlassen. |

3.28 Nicht stören (DND)

Sie haben die Möglichkeit, die Erreichbarkeit Ihres Telefons für alle eingehenden Anrufe vorübergehend einzustellen.


| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand: | |
|--|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Funktionen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Funktionen</i> . |
| <i>DND</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>DND</i> . |
| Wechseln oder  | Aktivieren Sie die Option DND. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen zu verlassen. |

Möchten Sie die Funktion „Nicht stören“ wieder deaktivieren, führen Sie die oben genannten Schritte erneut aus. Sie können außerdem eine Taste auf der Homepage programmieren, um einen direkten Zugang zu dieser Funktion zu erhalten.

3.29 Rufumleitung

Wenn Sie abwesend sind oder bereits ein Gespräch führen, können Sie alle Ihre Anrufe an eine bestimmte Nummer weiterleiten. Sie können eine Taste programmieren, um die Funktion „Anruf weiterleiten“ zu aktivieren.

| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand: | |
|--|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Funktionen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Funktionen</i> . |
| <i>Rufumleitung</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: Rufumleitung. |
| Wählen Sie nun die gewünschte Art der Umleitung: | |
| <i>Immer umleiten</i> | Alle eingehenden Anrufe werden sofort auf eine vordefinierte Rufnummer umgeleitet. |
| <i>Umleiten wenn besetzt</i> | Alle eingehenden Anrufe werden auf eine vordefinierte Rufnummer umgeleitet, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. |
| <i>Umleiten bei keiner Antwort</i> | Alle eingehenden Anrufe werden auf eine vordefinierte Rufnummer umgeleitet, wenn Sie diese nicht entgegennehmen können. |



| | |
|--|--|
| Wechseln oder  | Aktivieren Sie die Umleitungsfunktion. |
| <i>Weiterleitung</i> | Geben Sie die Nummer ein. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |



Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen zu verlassen.

3.30 Beenden der Rufumleitung



Das Telefon befindet sich im Ruhezustand:

| | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Funktionen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Funktionen</i> . |
| <i>Rufumleitung</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Rufumleitung</i> . |
| Wählen Sie nun die Art der Umleitung, die deaktiviert werden soll: | |
| <i>Immer umleiten</i> | Alle eingehenden Anrufe werden sofort auf eine vordefinierte Rufnummer umgeleitet. |
| <i>Umleiten wenn besetzt</i> | Alle eingehenden Anrufe werden auf eine vordefinierte Rufnummer umgeleitet, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. |
| <i>Umleiten bei keiner Antwort</i> | Alle eingehenden Anrufe werden auf eine vordefinierte Rufnummer umgeleitet, wenn Sie diese nicht entgegennehmen können. |
| <i>Wechseln</i> oder  | Deaktivieren Sie die Umleitungsfunktion. |
| OK oder OK | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen zu verlassen. |

3.31 Abhören Ihrer Sprachnachrichten

Diese Funktion ist von der PBX-Konfiguration abhängig. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Systemadministrator.

Wenn Sie eine neue Sprachnachricht erhalten oder einen eingehenden Anruf verpasst haben, blinkt die Nachrichtentaste.



| | |
|---|--|
|  | Drücken Sie die Nachrichtentaste. Die Anzahl der eingegangenen Sprachnachrichten oder verpassten Anrufe wird auf dem Bildschirm angezeigt. |
| X neue Sprachnachricht(en) | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um Zugriff auf den Anrufbeantworter zu erhalten. |
|  | Die Anzahl der neuen Sprachnachrichten wird für jedes registrierte Konto separat angezeigt. Wählen Sie das Konto, dass der Taste zugeordnet werden soll. |
| OK oder OK | Hören Sie Ihren Anrufbeantworter ab. Folgen Sie den Sprachanweisungen, um Ihre Sprachnachrichten auf dem Anrufbeantworter-Server abzuhören. |

Der Anrufbeantworter lässt sich auch über das Menü abhören: *Menü* → *Sprachnachrichten* → *Sprachnachrichten anzeigen*.

3.32 Einrichten einer Hotline-Nummer

Wenn eingerichtet, wird die Hotline-Nummer sofort oder nach einer bestimmten Zeitspanne gewählt, wenn Sie den Hörer abnehmen oder die Freisprechtaste drücken.

Beachten Sie die folgenden Anforderungen, um eine Hotline-Nummer zu konfigurieren:

| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand: | |
|---|---|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Funktionen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Funktionen</i> . |
| <i>Hotline</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Hotline</i> . |
| <i>Nummer</i> | Geben Sie eine Hotline-Nummer ein. |
| <i>Verzögerung</i> | Geben Sie die Zeitverzögerung in Sekunden ein, bevor die Hotline-Nummer gewählt wird. Ist die Verzögerungszeit nicht eingestellt, wird die Hotline-Nummer sofort gewählt. |
| <i>Wechseln</i> oder  | Aktivieren Sie die Hotline-Funktion. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen zu verlassen. |

Möchten Sie die Hotline-Funktion wieder deaktivieren, führen Sie die oben genannten Schritte noch einmal aus. Diese Funktion kann von Ihrem Administrator auf der Seite der webbasierten Verwaltung konfiguriert werden.

3.33 Verwenden des Multicast Paging

Mit der Multicast Paging-Funktion können Sie Ankündigungen direkt an eine Gruppe von Endgeräten senden, die einer bestimmten Multicast-Adresse zugeordnet sind bzw. einen bestimmten Kanal abhören. Das Telefon unterstützt die Einrichtung von bis zu 25 Kanälen.

Hinweis: Alle IP-Telefone, die der Multicast-Paging-Gruppe angehören, müssen sich im selben Subnetz befinden, da eine unidirektionale Audioverbindung hergestellt wird. Das Telefon kann nur Audiosignale zu/von den abgehörten Adressen bzw. Kanälen senden/empfangen. Die Signale anderer Kanäle werden vom Telefon automatisch ignoriert.

3.33.1 Eine Paging-Taste einrichten

Sie können eine Multicast Paging-Taste für eine Paging-Gruppe programmieren, mit der Sie selbst bei einem inaktiven Display schnell und unkompliziert Ankündigungen senden können.

| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand. | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Funktionen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Funktionen</i> . |
| <i>Programmierbare Tasten</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Programmierbare Tasten</i> . |

| | |
|-------------------|--|
| <i>Paging</i> | <p>Wählen Sie die gewünschte Taste.</p> <p>Wählen Sie Paging aus dem Feld <i>Tastenart</i> fest.</p> <p>(Optional) Geben Sie den Namen der Paging-Gruppe in das Feld <i>Bezeichnung</i> ein.</p> <p>Geben Sie die Multicast-IP-Adresse und die Portnummer (z. B. 224.0.0.1:1000) in das Feld <i>Wert</i> ein.</p> <p>Geben Sie anschließend die Ziffer (1 bis 25) des gewünschten Kanals in das Feld <i>Erweiterung</i> ein.</p> |
| OK oder <i>OK</i> | Einstellungen speichern. |

Alternativ können Sie auch die gewünschte programmierbare Taste bei inaktivem Display gedrückt halten, um Sie zu konfigurieren. Befindet sich das Telefon im Ruhezustand, können Sie durch Drücken der Paging-Taste eine Ankündigung versenden.

3.33.2 Eine Paging-Gruppe einrichten

| | |
|---|--|
| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand. | |
| <i>Menü</i> | Drücken Sie die Menü-Soft-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. |
| <i>Funktionen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Funktionen</i> . |
| <i>Paging-Liste</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Paging-Liste</i> . |
| <i>Option → Bearbeiten</i> | <p>Sie können nun eine neue Paging-Gruppe hinzufügen oder Änderungen an einer bestehenden Paging-Gruppe vornehmen.</p> <p>Geben Sie die Multicast-IP-Adresse und die Portnummer (z. B. 224.0.0.1:1000) in das Feld <i>Adresse</i> ein.</p> <p>Geben Sie dann in das Feld <i>Bezeichnung</i> die Zeichenfolge ein, die auf dem Display des Telefons angezeigt werden soll.</p> <p>Geben Sie anschließend die Ziffer (1 bis 25) des gewünschten Kanals in das Feld <i>Kanal</i> ein.</p> |
| <i>Option → Löschen</i> | Wählen Sie diese Option, um die ausgewählte Paging-Gruppe zu löschen. |
| <i>Option → Alle löschen</i> | Wählen Sie diese Option, um alle Paging-Gruppen zu löschen. |
| OK oder <i>Paging</i> | Senden Sie die Ankündigung an die sich in der Gruppe befindlichen Endgeräte. |

Sie können eine Taste für das Aufrufen der Paging-Liste programmieren, mit der Sie selbst bei einem inaktiven Display schnell und unkompliziert Zugriff auf die Paging-Gruppen erhalten.

3.33.3 Empfangen von Multicast-Paging-Anrufen

Voraussetzung ist, dass Ihr Systemadministrator für Sie eine Paging-Gruppe zum Mithören eingerichtet hat, sodass Sie automatisch einen Paging-Anruf erhalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet.

Befinden Sie sich in einem Gespräch, erhalten bereits einen Paging-Anruf oder haben die Nicht-stören-Funktion (DND) auf Ihrem Telefon aktiviert, reagiert das Telefon auf den neuen Paging-Anruf gemäß der jeweiligen Multicast-Abhöreinstellungen, die Ihr Systemadministrator konfiguriert hat.

3.33.4 Verwalten eines Paging-Anrufs

Während eines Paging-Anrufs stehen Ihnen jederzeit die folgenden Aktionen zur Verfügung:

- Wählen Sie *Halten*, um den aktuellen Paging-Anruf in die Warteschleife zu versetzen.

- Wählen Sie *Wiederaufnehmen*, um den in der Warteschleife gehaltenen Paging-Anruf wieder aufzunehmen.
- Wählen Sie *Beenden*, um den Paging-Anruf zu beenden.


4 Weitere Anwendungen und Funktionen Ihres Tischtelefons

Ihr Tischtelefon ist so konzipiert, dass es sich gemeinsam mit seiner Arbeitsumgebung weiterentwickelt. Es kann deutlich mehr, als lediglich eine Verbindung zwischen Personen herzustellen oder den Kontakt mit Ihren Kontakten und/oder Ihrem Unternehmen aufrechtzuerhalten.

In diesem Abschnitt werden einige Anwendungsfälle und -möglichkeiten für Ihr Tischtelefon beschrieben.

4.1 Verwenden Ihres Tischtelefons als USB-Audio-Hub für Ihren Computer

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Telefon als externes Audiowiedergabe-/Aufnahmegerät für Ihren Computer (PC) einzurichten. Nutzen Sie die Freisprecheinrichtung Ihres Tischtelefons gemeinsam mit Anwendungen wie „Rainbow“, „OpenTouch Conversation for PC“, „Skype“ usw. Wenn Sie möchten, können Sie auch einfach nur Musik mit einer hervorragenden Klangqualität darüber wiedergeben.

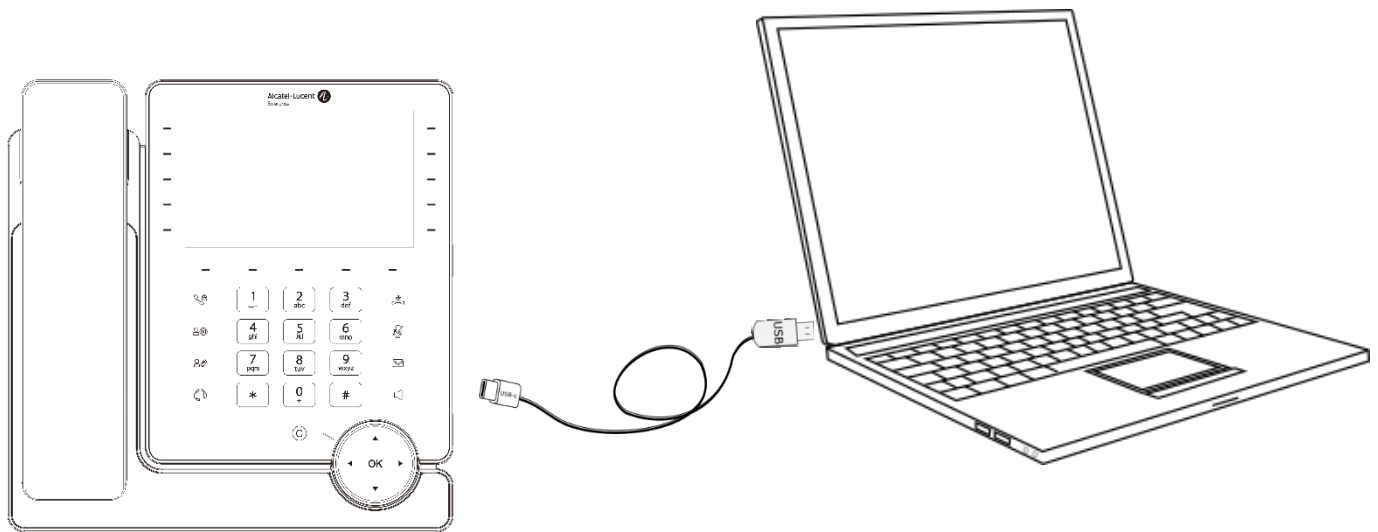

4.1.1 Einrichten des Telefons als Audiohub

4.1.1.1 Systemvoraussetzungen

Bevor Sie Ihr Tischtelefon als USB-Audiohub für Ihren Computer verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die Mindestanforderungen an Hardware und Software erfüllt:

Die nachstehende Auflistung dient lediglich zu Informationszwecken und ist nicht verbindlich. Setzen Sie sich bei Unklarheiten mit Ihrem Administrator in Verbindung.

- Dies sind die unterstützten Betriebssysteme :




| Windows | Mac OS X | Linux |
|---|--|--|
| 7 (32-bit oder 64-bit) 8 (32-bit oder 64-bit) 8.1 (32-bit oder 64-bit) 10 (32-bit oder 64-bit) | 10.9 (Maverick) 10.10 (Yosemite) 10.11 (El Capitan) 10.12 (Sierra) 10.13 (High Sierra) 10.14 (Mojave) 10.15 (Catalina) | Ihr Tischtelefon ist mit fast allen Linux-Betriebssystemen kompatibel. |



- USB-Anschluss: Wir empfehlen die Verwendung eines USB 3.0-Anschlusses (ein USB 2.0- oder USB 1.0-Anschluss kann Einbußen bei der Leistung herbeiführen).
- Wir empfehlen außerdem, stets die neueste Version der jeweiligen Audio-Anwendung oder des Internetbrowsers zu verwenden.

4.1.1.2 Anschließen Ihres Computers an das Tischtelefon

Sie können einen USB-C-Anschluss des Tischtelefons verwenden, um den PC anzuschließen. Ein USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten.

- Konfigurieren Sie zunächst einmal Ihr Tischtelefon, damit es sich als Audio-Hub verwenden lässt.

| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand. | |
|--|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>USB</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>USB</i> : |
|  | Wählen Sie den USB-Anschluss aus, den Sie für die Verbindung mit dem PC verwenden (USB-C). |
| <i>Wechseln</i> oder  | Wählen Sie die folgende Betriebsart: <i>Audio-Hub</i> . |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen zu verlassen. |


- Programmieren Sie dann eine der verfügbaren Tasten und ordnen Sie ihr die folgende Funktion zu: *Audio-Hub* (Siehe Abschnitt 5.8: Programmierbare Tasten).
Mit der programmierbaren Taste können Sie den Ton des Telefons steuern (Pause, Wiedergabe). Solange der PC noch nicht an das Telefon angeschlossen ist, wird Ihnen das folgende Symbol vor der programmierbaren Taste und in der Statusleiste angezeigt: .
- Verbinden Sie Ihren Computer mithilfe des USB-C-Anschlusses Ihres Tischtelefons mit dem USB-Kabel (nicht mitgeliefert). Das Telefon wird auf dem Computer daraufhin als Audiogerät (z. B. als „Freisprecheinrichtung mit Echounterdrückung“ unter Windows) erkannt. Kurz darauf wird Ihnen das folgende Symbol vor der programmierbaren Taste und in der Statusleiste angezeigt: .

4.1.1.3 Festlegen des standardmäßig verwendeten Audiogeräts auf Ihrem Computer


In der Regel ist Ihr Tischtelefon betriebsbereit, sobald es an Ihren Computer angeschlossen ist. Dennoch ist es manchmal erforderlich, das Standard-Wiedergabegerät und das Standard-Aufnahmegerät manuell zu konfigurieren. Die für die Konfiguration erforderlichen Schritte sind abhängig vom Betriebssystem, das auf dem angeschlossenen Computer installiert ist. Informationen dazu finden Sie im Handbuch des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems.

4.1.1.3.1 Windows


- Rufen Sie die Toneinstellungen der Systemsteuerung über das Windows-Startmenü auf oder klicken Sie auf das Ton-Symbol im Infobereich, der sich rechts in der Taskleiste befindet.
- Auf der Registerkarte „Wiedergabe“: Legen Sie Ihr Tischtelefon als Standardgerät fest.

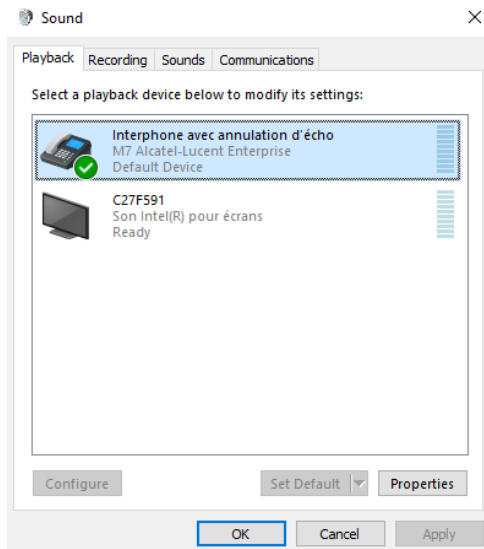

- Auf der Registerkarte "Aufnahme": Wählen Sie Ihr Tischtelefon als Standardgerät, wenn Sie den Freisprechmodus Ihres Tischtelefons mit Kommunikationsanwendungen wie Rainbow, OpenTouch Conversation für PC usw. verwenden.

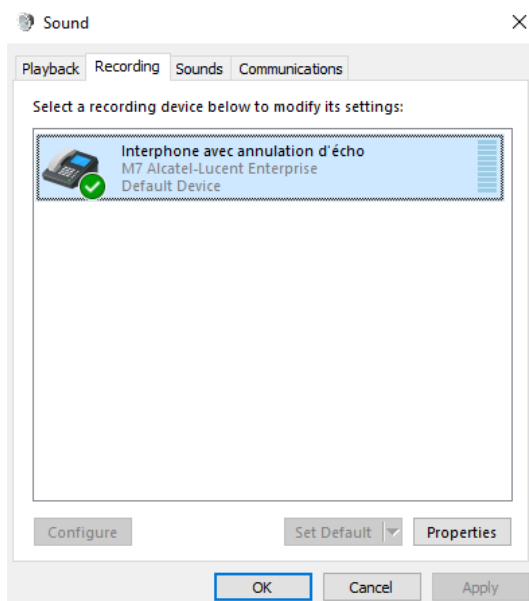

- Aktivieren/Deaktivieren von Tönen
Wenn Sie das Tischtelefon als standardmäßig verwendetes Audiogerät festlegen, werden sämtliche Töne des Computers (z. B. Benachrichtigungen) über das Tischtelefon ausgegeben.

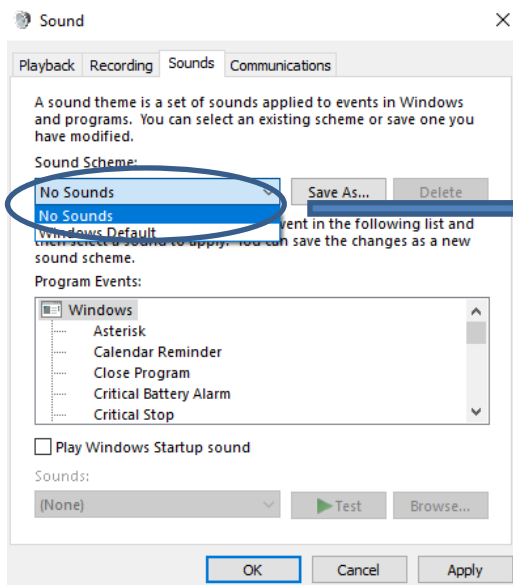

1. Aktivieren/Deaktivieren Sie die Töne.
 2. Klicken Sie auf „Übernehmen“.
- Informationen dazu finden Sie im Handbuch des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems.

4.1.1.3.2 Mac OS 10.9 und aktuellere Versionen



- Rufen Sie die Systemeinstellungen auf und klicken Sie auf → „Ton“.
- Legen Sie Ihr Tischtelefon in den Reitern „Eingabe“ und „Ausgabe“ als Standardgerät fest:



4.1.2 Verwenden Ihres Tischtelefons als Audio-Hub

Startet auf dem PC die Audiowiedergabe, wird der Ton auch über das Telefon wiedergegeben.

Mit der dem Audio-Hub zugeordneten Taste können Sie nun die Wiedergabe steuern:

| | |
|---|--|
|  | <p>Der Ton wird über das Telefon wiedergegeben.</p> <p>Pausieren Sie die Ausgabe des Tonsignals, indem Sie die Taste drücken, die sich neben dem abgebildeten Symbol befindet.</p> |
|  | <p>Starten Sie die Wiedergabe oder aktivieren Sie die Ausgabe des Tonsignals, indem Sie die Taste drücken, die sich neben dem abgebildeten Symbol befindet.</p> |

Die Lautstärke kann am Telefon mit dem Lautstärkeregler oder über den PC eingestellt werden.

Sie können den Freisprechmodus Ihres Tischtelefons mit Kommunikationsanwendungen wie Rainbow usw. verwenden.

Geht auf Ihrem Gerät ein Anruf ein oder führen Sie eine Aktion aus, die nicht mit dem Audio-Hub zusammenhängt, wird die Tonausgabe pausiert. Möchten Sie, dass die Tonausgabe wieder aktiviert wird, können Sie jederzeit die dem Audio-Hub zugeordnete Taste drücken.

4.2 Verwenden des Tischtelefons zur Abwicklung von Mobilfunkanrufen

Das Tischtelefon kann über Bluetooth mit einem Mobiltelefon gekoppelt werden. Bei bestehender Verbindung ordnet das Tischtelefon dem Mobilfunkkonto automatisch eine der programmierbaren Tasten zu. Sie können Anrufe bearbeiten und Kontakte auf dem Tischtelefon anzeigen. Dies geschieht wie folgt:

- Geht auf Ihrem Mobiltelefon ein Anruf ein, klingelt zur selben Zeit auch das Tischtelefon und Ihnen werden die Anrufinformationen auf dem Display angezeigt. Sie können die Anrufinformationen auf Ihrem Tischtelefon anzeigen und den eingehenden Anruf bearbeiten (annehmen oder ablehnen).
- Sie können das Mobiltelefon steuern und wählen, indem Sie die Kontotaste des Mobiltelefons drücken, wenn das Tischtelefon inaktiv ist.
- Nachdem Sie die Synchronisierung der Kontakte des Mobiltelefons aktiviert haben, können Sie die Kontakte des Mobiltelefons auf dem Tischtelefon anzeigen (*Menü → Verzeichnis → Externes Verzeichnis*).

Haben Sie das Tischtelefon mit dem Mobiltelefon erfolgreich gekoppelt, können Sie sich diese Vorteile zunutze machen und so während Ihres Aufenthalts im Büro z. B. auf Ihrem Mobiltelefon eingehende Anrufe mit dem Tischtelefon abwickeln. Mit dem Tischtelefon kommen Sie nicht nur in den Genuss einer besseren Klangqualität, sondern steigern auch die Effizienz im Büroalltag.

4.3 Konfigurieren Ihres Telefons für die Remote-Arbeit

Ihr IP-Telefon ist unter anderem auch für die Remote-Arbeit über eine gesicherte (bzw. verschlüsselte) Verbindung (VPN) geeignet.

Bei einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) handelt es sich um eine Technologie, die es Geräten ermöglicht, eine Tunnelverbindung zu einem Server herzustellen und Teil des Unternehmensnetzwerks (Netzwerk des VPN-Servers) zu werden. VPN-Tunnel werden durch den OpenVPN-Client des Telefons mithilfe von TLS-Authentifizierung, Anmeldedaten und Zertifikaten gesichert.

Vor dem Herstellen einer VPN-Verbindung sollten Sie sicherstellen, dass Sie die nachstehend aufgeführten Verbindungsdaten von Ihrem Hosting-Provider erhalten haben:

- Verbindungseinstellungen: Serveradresse, Port und Protokoll.
- CA Root-Zertifikatsdatei (.crt).
- Client-Zertifikatsdatei (.crt).
- Client-Schlüsseldatei (.key).

Die VPN-Verbindung muss auf der Seite der webbasierten Verwaltung konfiguriert, aktiviert und deaktiviert werden.

- Rufen Sie die Seite der webbasierten Verwaltung auf.
Ist das Telefon mit dem Netzwerk verbunden, kann Ihr Administrator über einen Internetbrowser auf die Seite der webbasierten Verwaltung zugreifen, indem er die IP-Adresse Ihres Telefons eingibt. Nach Eingabe der IP-Adresse wird das Administrator-Passwort des Telefons abgefragt.


- Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite OpenVPN aus.
- Geben Sie auf der OpenVPN-Seite die erforderlichen Daten (VPN-Serveradresse, Port und Protokoll) ein.
- Laden Sie die Sicherheitsdateien hoch. Klicken Sie dazu auf den Button Auswählen, um Sicherheitsdateien auszuwählen (CA-Root-Zertifikatsdatei, Client-Zertifikatsdatei sowie Client-Schlüsseldatei) und klicken Sie dann auf den Button Hochladen, um sie hochzuladen.
- Aktivieren Sie das VPN;
- Klicken Sie auf Absenden.
- Das Tischtelefon wird daraufhin neu gestartet.

Solange Sie das VPN nicht manuell deaktivieren, wird die Verbindung bei jedem Neustart des Telefons automatisch wiederhergestellt.

So deaktivieren Sie VPN:

- Rufen Sie die Seite der webbasierten Verwaltung auf.
- Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite OpenVPN aus.
- VPN deaktivieren.
- Klicken Sie auf Absenden.
- Das Tischtelefon wird daraufhin neu gestartet.

4.4 Verbinden des Tischtelefons mit dem WLAN








Sie können Ihr Tischtelefon mit dem drahtlosen Netzwerk Ihres Unternehmens oder zu Hause verbinden. Wir empfehlen die Verwendung eines 5-GHz-WLAN-Netzwerks, um die beste Audioqualität zu gewährleisten. Das Telefon wählt automatisch das Netz mit dem besten Funksignal aus. Bei bestehender Verbindung zu einem WLAN-Zugangspunkt wird das folgende Symbol in der Statusleiste eingeblendet: .

4.4.1 Konfigurieren des WLAN-Netzwerks

Sie können Ihr Tischtelefon so konfigurieren, dass es eine Verbindung zu dem von Ihnen gewählten WLAN-Zugangspunkt (SSID) herstellt. Diesen Abschnitt sollten Sie sich vor allem dann besonders sorgfältig durchlesen, wenn Sie Ihr Telefon zum Zwecke der Remote-Arbeit mit Ihrem eigenen WLAN-Netzwerk verbinden oder die WLAN-Konfiguration des Telefons einsehen möchten. Bevor Sie Ihr Telefon konfigurieren können, müssen Sie zunächst einmal den Namen und den Netzwerksicherheitsschlüssel (die sog. Passphrase) des WLAN-Zugangspunkts in Erfahrung bringen.

Schalten Sie Ihr Tischtelefon ein (Stromversorgung über PoE oder Netzteil).

Das Telefon befindet sich im Ruhezustand:

| | |
|---|---|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>WLAN</i> | <p>Stellen Sie den WLAN-Schalter auf „aktiviert“.</p> <p>Daraufhin werden Ihnen alle gefundenen SSIDs entsprechend der Signalstärke aufgelistet (das Anzeigen der verfügbaren Netzwerke kann einige Sekunden in Anspruch nehmen).</p> <p>Verwenden Sie die obere und die untere Pfeiltaste, um innerhalb der Ansicht nach oben und unten zu navigieren.</p> <p>: Dieses Symbol, das links neben dem SSID-Namen angezeigt wird, zeigt die Signalstärke an. Je größer die Anzahl der Wellen, desto besser die Signalqualität. Während der Verbindungsherstellung wird dieses Symbol rechts neben dem SSID-Namen angezeigt.</p> <p>: Dieses Symbol kennzeichnet die SSID, zu der aktuell eine Verbindung besteht.</p> <p>: Dieses Symbol kennzeichnet SSIDs, die bereits auf dem Tischtelefon gespeichert wurden.</p> |
| OK oder <i>Detail</i> | Lassen Sie sich sämtliche Informationen, z. B. SSID, Verschlüsselungsmodus, Kanal und Signalstärke, über das ausgewählte Drahtlosnetzwerk anzeigen. |
| <i>Verbin.</i> | Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem ausgewählten Drahtlosnetzwerk her. |
|  | <p>Wenn das Drahtlosnetzwerk nicht gespeichert ist, geben Sie den Netzwerksicherheitsschlüssel (Passphrase) ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Verwenden Sie die Wähltastatur-Taste, um zwischen der numerischen und der alphabetischen Wähltastatur zu wechseln.</p> <p>: Während des Verbindungsaufbaus wird dieses Symbol angezeigt (1 bis 4 Balken).</p> |
|  | <p>War die Herstellung der Verbindung erfolgreich, werden Sie durch ein Benachrichtigungsfenster, das auf dem Display Ihres Telefons erscheint, darauf hingewiesen.</p> <p>Bei bestehender Verbindung zu einem WLAN-Zugangspunkt wird das folgende Symbol in der Statusleiste eingeblendet: . Die SSID und das Passwort werden automatisch gespeichert, solange sie noch nicht gespeichert wurden.</p> |

4.4.2 Verwalten der WLAN-Netzwerke

Mit dem WLAN-Manager können Sie die Konfigurationen aller gespeicherten Drahtlosnetzwerke auf Ihrem Tischtelefon verwalten. Wenn ein Drahtlosnetzwerk verfügbar und auf Ihrem Tischtelefon gespeichert ist, stellt das Tischtelefon automatisch eine Verbindung zum Netzwerk her. Sollten mehrere Netzwerke verfügbar sein, wird das Netzwerk mit dem besten Signal ausgewählt.

4.4.2.1 Aufrufen des WLAN-Managers

Das Telefon befindet sich im Ruhezustand:

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |


WLAN

Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: *WLAN-Manager*.

- 1) Verwenden Sie im WLAN-Menü die Navigationstasten oben-unten, um den Cursor zu bewegen und die Liste der Drahtlosnetzwerke anzuzeigen.



- 2) Wenn sich der Cursor auf einem Drahtlosnetzwerk befindet, drücken Sie die Taste Detail, um detaillierte Informationen über das Netzwerk anzuzeigen, einschließlich SSID, Verschlüsselungsmodus und Signalisierungskanal.

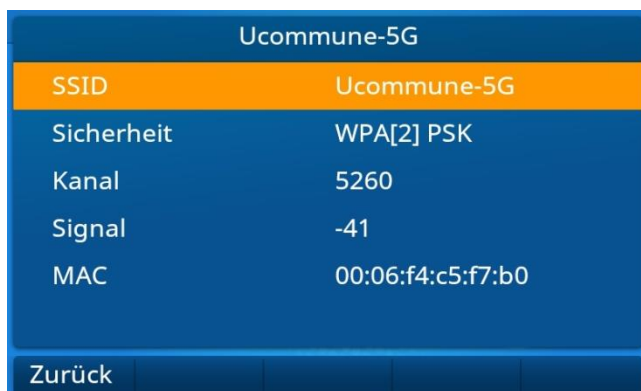


4.4.2.2 Hinzufügen eines neuen Drahtlosnetzwerks

Rufen Sie den WLAN-Manager auf:

| | |
|-------------------|--|
| <i>Hinzufügen</i> | Geben Sie die SSID, den Sicherheitsmodus, den Verschlüsselungsmodus und das Passwort für ein neues Drahtlosnetzwerk ein. Verwenden Sie die Wähltastatur-Taste, um zwischen der numerischen und der alphabetischen Wähltastatur zu wechseln. |
| <i>Sicherheit</i> | Wählen Sie einen WLAN-Verschlüsselungsmodus und geben Sie das festgelegte Passwort ein. |
| <i>OK</i> | Speichern Sie anschließend das Drahtlosnetzwerk. |


4.4.2.3 Ändern des gespeicherten Drahtlosnetzwerks

Rufen Sie den WLAN-Manager auf:

| | |
|---|---|
|  | Wählen Sie mit den Navigationstasten oben-unten das gespeicherte Drahtlosnetzwerk aus, das Sie bearbeiten möchten. |
| <i>OK</i> oder <i>Bearbeiten</i> | Ändern Sie die SSID, den Sicherheitsmodus, den Verschlüsselungsmodus und das Passwort des Drahtlosnetzwerks. Verwenden Sie die Wähltastatur-Taste, um zwischen der numerischen und der |

| | |
|-----------|--|
| | alphabetischen Wähltastatur zu wechseln. |
| OK | Speichern Sie anschließend das Drahtlosnetzwerk. |

4.4.2.4 Entfernen eines gespeicherten Drahtlosnetzwerks

| | |
|---|---|
| Rufen Sie den WLAN-Manager auf: | |
|  | Wählen Sie mit den Navigationstasten oben-unten das gespeicherte Drahtlosnetzwerk aus, das Sie entfernen möchten. |
| Rückst. | Entfernen Sie das ausgewählte Drahtlosnetzwerk. |

4.5 Büroraumverwaltung

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, jedes kompatible SIP-Tischtelefon in Ihrem Unternehmen mit Ihrer eigenen Rufnummer zu nutzen. Wenn Sie Ihr Konto auf einem Tischtelefon aktivieren, wird Ihre gesamte Telefonkonfiguration abgerufen, darunter auch das lokale Verzeichnis und der Verlauf (erfordert Serverunterstützung). Nach dem Neustart stellt das Telefon seine ursprüngliche Konfiguration wieder her.



Hierbei ist es ratsam, immer nur eine Rufnummer zu aktivieren, um sicherzustellen, dass sämtliche der eingehenden Anrufe auf das in diesem Moment genutzte Telefon weitergeleitet werden.

Beachten Sie, dass diese Funktion vom Administrator des jeweiligen Tischtelefons aktiviert werden muss.

Bevor Sie diese Funktion nutzen, müssen Sie eine der verfügbaren Tasten des Tischtelefons entsprechend programmieren: [Büroraumverwaltung](#).

4.5.1 Anmeldung zu Hot Desking

Beachten Sie, dass beim Start der Hot-Desking-Funktion alle Benutzerkonfigurationen des jeweiligen Telefons gelöscht werden.

| | |
|---|---|
|  | Drücken Sie die programmierbare Taste für die Hot Desking-Funktion. |
| OK | Bestätigen Sie die Löschung aller aktuellen Benutzerkonfigurationen. |
|  | Geben Sie die Rufnummer und das Passwort Ihres SIP-Kontos ein. |
| OK oder OK | Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Die Konfiguration des SIP-Kontos wird auf das Tischtelefon automatisch geladen. Jetzt können Sie das Tischtelefon mit Ihrem eigenen Konto verwenden. |

4.5.2 Abmeldung von Hot Desking



Möchten Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen und den Ausgangszustand des Tischtelefons wiederherstellen, müssen Sie sich abmelden und das Telefon neu starten.

5 Anpassung Ihres Tischtelefons


5.1 Anpassen der Audiofunktionen

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen können auch auf der Seite der webbasierten Verwaltung konfiguriert werden.

5.1.1 Auswahl des Ruftons




| Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet: | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Ton</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Ton</i> . |
| <i>Rufton</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Rufton</i> . |
| <i>Melodie int./ Melodie ext.</i> | Wählen Sie die Melodien für externe und interne Anrufe aus: <i>Melodie int./Melodie ext.</i> |
|  | Wählen Sie eine gewünschte Melodie aus (insgesamt 16 vorinstallierte Melodien). |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Beenden Sie den Vorgang. |

5.1.2 Anpassen der Ruftonlautstärke



| Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet: | |
|---|--|
|  | Drehen Sie es, um den gewünschten Klingelton einzustellen (insgesamt 0~16 Stufen). |

5.1.3 Konfigurieren des Ruftonmodus

| Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet: | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Ton</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Ton</i> . |
| <i>Rufton</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Rufton</i> . |
| <i>Ruftonmodus</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die |

| | |
|---|--|
| <p><i>Wechseln</i> oder</p>  | <p>folgende Menüoption auszuwählen: <i>Ruftonmodus</i>.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Normaler Rufton</i> Das Eingehen eines Anrufs wird Ihnen durch ein normales Klingeln mitgeteilt. • <i>Ansteig. Rufton</i> Das Eingehen eines Anrufs wird Ihnen durch ein hinsichtlich der Lautstärke ansteigendes Klingeln mitgeteilt. |
| <p><i>Wechseln</i> oder</p>  | <p>Nun haben Sie die Möglichkeit, den Ruhemodus zu aktivieren/deaktivieren: Das Tischtelefon klingelt nicht mehr, die LED blinkt jedoch kontinuierlich, um einen eingehenden Anruf zu signalisieren.</p> |
| <p>OK oder <i>OK</i></p> | <p>Bestätigen Sie Ihre Auswahl.</p> |
|  | <p>Beenden Sie den Vorgang.</p> |

5.1.4 Konfigurieren des Piep-Modus



| Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet: | |
|---|---|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Ton</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Ton</i> . |
| <i>Rufton</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Rufton</i> . |
| <i>Piepton</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Piepton</i> . |
| <p><i>Wechseln</i> oder</p>  | <ul style="list-style-type: none"> • <i>0 Pieptöne</i>: Das Eingehen eines Anrufs wird Ihnen durch ein normales Klingeln mitgeteilt. • <i>1 Pieptöne</i>: Das Eingehen eines Anrufs wird Ihnen durch einen Piepton und dem darauffolgenden Klingelton mitgeteilt. • <i>3 Pieptöne</i>: Das Eingehen eines Anrufs wird Ihnen durch drei Pieptöne und dem darauffolgenden Klingelton mitgeteilt. |
| <p>OK oder <i>OK</i></p> | <p>Bestätigen Sie Ihre Auswahl.</p> |
|  | <p>Beenden Sie den Vorgang.</p> |

5.1.5 Konfigurieren des Seat-Modus

Ihr Tischtelefon unterstützt den Seat-Modus, welcher einem besonderen Ruftonmodus entspricht. Im Seat-Modus kann Ihr Administrator festlegen, ob der Rufton über den Lautsprecher, das Headset oder beides ausgegeben wird. Diese Funktion kann von Ihrem Administrator auf der Seite der webbasierten Verwaltung konfiguriert werden.

5.2 Auswählen der Sprache

| Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet: | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste |




| | |
|--|--|
| | drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Sprachen</i> <i>Wechseln</i> oder  | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Sprachen</i> . Wählen Sie die gewünschte Sprache. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Beenden Sie den Vorgang. |

5.3 Anpassen der Display-Helligkeit des Tischtelefons


Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet:

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Display</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Display</i> . |
| <i>Hintergrundbel.</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Hintergrundbel.</i> |


Verwenden Sie die Navigationstasten links-rechts, um die Helligkeit des Displays anzupassen.

| | |
|---|--|
| <i>Einst. b. Akt.</i> | Anpassen der Display-Helligkeit, wenn das Tischtelefon aktiv ist. |
| <i>Einst. b. Inakt.</i> | Anpassen der Display-Helligkeit, wenn das Tischtelefon inaktiv ist. |
| <i>Beleuchtungsdauer</i> <i>Wechseln</i> oder  | Legen Sie die Dauer für die Hintergrundbeleuchtung des Tischtelefons fest. Legen Sie die Dauer für die Hintergrundbeleuchtung fest. |
| <i>LED Synchronisierung</i> | Die LED-Synchronisierung ist standardmäßig aktiviert. Wenn sie aktiviert ist, werden die Hintergrundbeleuchtung und die Tasten-LEDs synchron eingestellt. Wenn sie deaktiviert ist, können die Hintergrundbeleuchtung und die Tasten-LED jeweils eingestellt werden. |
| <i>LED aktive Stufe</i> | Stellt die Helligkeit der Taste ein, wenn das Tischtelefon aktiv ist. |
| <i>LED inaktive Stufe</i> | Stellen Sie die Helligkeit der Taste ein, wenn das Tischtelefon inaktiv ist. |
| <i>LED Betriebszeit</i>  oder <i>OK</i> | Legt die Dauer für die LED-Beleuchtung der Taste fest. Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Beenden Sie den Vorgang. |

5.4 Aktivieren des Bildschirmschoners und Festlegen der Wartezeit


| Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet: | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Display</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Display</i> . |
| <i>Bildschirmschoner</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Bildschirmschoner</i> . |
| <i>Bildschirmschoner</i> | Aktivieren Sie den Bildschirmschoner und legen Sie die Wartezeit fest (verwenden Sie dazu die Navigationstasten links-rechts). |
| <i>Wartezeit</i> | Geben Sie die Wartezeit in Sekunden ein, nach welcher der Bildschirmschoner starten soll. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Beenden Sie den Vorgang. |

5.5 Konfigurieren des Hintergrundbilds für Ihr Tischtelefon



| Wenn sich das M8 DeskPhone im Ruhezustand befindet: | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Display</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Display</i> . |
| <i>Hintergrundbild</i> | Verwenden Sie die Navigationstasten oben-unten sowie die OK-Taste, um ein Bild als Hintergrund für die Startseite auszuwählen. |
| Hintergrundbild | Das Hintergrundbild kann auf der Seite der webbasierten Verwaltung konfiguriert werden. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Beenden Sie den Vorgang. |

5.6 Konfigurieren des Format der Startseite

| Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet: | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Display</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Display</i> . |

| | |
|---|---|
| <i>Startseite</i> | Wählen Sie mit den Navigationstasten links-rechts oder der Umschalttaste einen Anzeigemodus für die Startseite aus. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Beenden Sie den Vorgang. |



5.7 Einrichten der Rufnummer des Anrufbeantworters

| | |
|---|--|
| Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet: | |
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Anrufbeantworter</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Anrufbeantworter</i> . |
| <i>Rufn. d. AB einrichten.</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Rufn. d. AB einrichten</i> . |
|  | Geben Sie nun die Rufnummer des Anrufbeantworters für den jeweiligen Konto ein. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
|  | Beenden Sie den Vorgang. |



5.8 Programmierbare Tasten

Für das M8 DeskPhone können Sie 36 programmierbare Tasten konfigurieren. Wenn Sie es mit Erweiterungsmodulen (separat erhältlich) verbinden, können Sie weitere Tasten programmieren, um die Funktionalität des Telefons zu erweitern.

5.8.1 Konfigurieren einer programmierbaren Taste

| | |
|---|--|
|  | Drücken Sie lange auf eine programmierbare Taste (auf der rechten Seite des Bildschirms). |
|  oder <i>Umschalten</i> | Legen Sie den Typ der programmierbaren Taste fest. Füllen Sie die Optionen je nach Tastentyp aus. |
| OK oder <i>OK</i> | Speichern Sie die Konfiguration der programmierbaren Taste. |

5.8.2 Entfernen der Konfiguration einer programmierbaren Taste

| | |
|---|---|
|  | Drücken Sie lange auf eine programmierbare Taste (auf der rechten Seite des Bildschirms). |
|  oder <i>Umschalten</i> | Wechseln Sie mithilfe der Navigationstasten links-rechts zur Option Nicht definiert. |
| OK oder <i>OK</i> | Speichern Sie Ihre Auswahl, um die Konfiguration der programmierbaren Taste zu entfernen. |

5.8.3 Unterstützte Typen der programmierbaren Tasten

- **Nicht definiert:** Konfigurierung der Taste löschen.
- **Konto:** Leitungstaste erstellen.
 - **Konto:** Legen Sie fest, welches der SIP-Konten verwendet werden soll.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Leitungstaste ein.
- **Kurzwahl:** Kurzwahltaste (für direktes Anrufen eines Kontakts) erstellen.
 - **Konto:** Legen Sie fest, welches der SIP-Konten verwendet werden soll.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Kurzwahltaste ein.
 - **Wert:** Geben Sie die Nummer zur Sofortwahl ein.
- **BLF (Besetztlampenfeld):** zeigt an, ob ein bestimmtes mit der Telefonanlage verbundenes Konto frei oder besetzt ist. Verwenden Sie die BLF-Taste, um einen Direktruf zu tätigen oder einen Anruf entgegenzunehmen.
 - **Konto:** Legen Sie fest, welches der SIP-Konten verwendet werden soll.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der BLF-Taste ein.
 - **Wert:** die Rufnummer der zu überwachenden Nebenstelle.
 - **Nebenstelle:** die Liste der zu überwachenden Nebenstellen.
- **BLF-Liste:** Liste der zu überwachenden Nebenstellen. Die Liste wird von Ihrem Administrator über die Seite der webbasierten Verwaltung oder eine Konfigurationsdatei festgelegt.
 - **Konto:** Wählen Sie ein bestimmtes SIP-Konto aus, welches die Nebenstellen dieses Kontos überwachen soll.
- **Halten:** Versetzen Sie den aktuellen Anrufer in die Warteschleife.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Halten-Taste ein.
- **Weiterleitung:** Leiten Sie den aktuellen Anruf weiter.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Weiterleitungstaste ein.
 - **Wert:** Die Rufnummer, die weitergeleitet werden soll.
- **Konferenz:** die Funktion des Konferenzgesprächs.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Konf-Taste ein.
 - **Wert:** Die Nummer des Anrufers, der ein Konferenzgespräch einleiten möchte.
- **DND:** „Nicht stören“-Funktion.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der DND-Taste ein.
- **Erneut anrufen:** Wählen Sie die zuletzt gewählte Rufnummer.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Taste „Erneut anrufen“ ein.
- **Verzeichnis:** lokales Verzeichnis.
 - **Kennzeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Kennzeichnung der Verzeichnis-Taste ein.
- **Rufumleitung:** Anruf an eine andere Rufnummer sofort umleiten.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Rufumleitungstaste ein.
 - **Wert:** Geben Sie die Zielnummer ein.
- **Anrufbeantworter:** Verbinden Sie sich mit dem Anrufbeantworter, um Sprachnachrichten abzurufen.
 - **Konto:** Legen Sie fest, welches der SIP-Konten verwendet werden soll.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Anrufbeantworter-Taste ein.
 - **Wert:** Geben Sie den Vorwahlcode des Anrufbeantworters ein.
- **Büroraumverwaltung:** Desk-Sharing-Funktion.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Hot-Desking-Taste ein.
- **Vorwahl:** Geben Sie die vordefinierte Vorwahl, die beim Beginn eines Wählvorgangs verwendet wird.
 - **Konto:** Legen Sie fest, welches der SIP-Konten verwendet werden soll.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Vorwahlstaste ein.
 - **Wert:** Vorwahl.
- **DTMF:** Senden Sie ein vordefiniertes DTMF-Signal während des Gesprächs.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der DTMF-Taste ein.

- *Wert*: DTMF-Code.
- *Dir. entgegenn.*: Anruf direkt entgegennehmen.
 - *Konto*: Legen Sie fest, welches der SIP-Konten verwendet werden soll.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Taste „Direktes Entgegennehmen“ ein.
 - *Wert*: Geben Sie den für die Entgegennahme vorgesehenen Code und die sich daran anschließende Nummer der Nebenstelle ein.
- *Grp. entgegenn.: Anruf in der Gruppe entgegennehmen.*
 - *Konto*: Legen Sie fest, welches der SIP-Konten verwendet werden soll.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Taste Gruppen-Entgegennahme ein.
 - *Wert*: Geben Sie den für die Gruppen-Entgegennahme vorgesehenen Code und die sich daran anschließende Nummer der Nebenstelle ein.
- *Headset*: Aktivieren/Deaktivieren des Headset-Modus.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Headset-Taste ein.
- *Gruppenhören*: Aktivieren/Deaktivieren des Gruppenhörmodus.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Gruppenhören-Taste ein.
- *Gegensprechen*: Rufen Sie den Kontakt an, welcher den Anruf automatisch entgegennehmen wird.
 - *Konto*: Legen Sie fest, welches der SIP-Konten verwendet werden soll.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Gegensprechen-Taste ein.
 - *Wert*: Geben Sie die Rufnummer des Kontakts an, unter der Ihr Anruf eingehen soll.
- *Audio-Hub*: Verwenden Sie Ihr Tischtelefon als einen USB-Audio-Hub für Ihren Computer.
 - *Kennzeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Audio-Hub-Taste ein.
- *Handy-Konto*: Verwenden Sie Ihr Tischtelefon als Audio-Hub für Ihren Computer.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die Bezeichnung der Taste für das Mobilkonto ein, die auf der Startseite angezeigt wird.
- *Telefonsperre*: Telefon sperren/entsperren.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Telefonsperre-Taste ein.
- *Parken von Anrufen*: Sie können den Anruf auf der lokalen Nebenstelle oder der gewünschten Nebenstelle parken, indem Sie den Parkcode wählen.
 - *Konto*: Legen Sie fest, welches der SIP-Konten verwendet werden soll.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die Bezeichnung der Taste für das Parken von Anrufen ein, die auf der Startseite angezeigt wird.
 - *Wert*: Geben Sie den Parkcode ein.
- *Geparkten Anr. holen*: Sie können einen geparkten Anruf von einem beliebigen Telefon innerhalb Ihres Netzwerks abrufen.
 - *Konto*: Legen Sie fest, welches der SIP-Konten verwendet werden soll.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die Bezeichnung der Taste „Parken abrufen“ ein, die auf der Startseite angezeigt wird.
 - *Wert*: Geben Sie den Parkcode ein.
- *Privates Halten*: Im SCA-Szenario können Sie einen Anruf in die private Warteschleife legen, sodass nur Sie den gehaltenen Anruf abrufen können.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Taste ein.
- *USB-Aufzeichnung*: Aufzeichnung von Gesprächen auf USB-Datenträger.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Taste ein.
- *ACD*: ACD auf allen IP-Telefonen ermöglicht es dem ACD-System, große Mengen eingehender Anrufe an die registrierten ACD-Benutzer zu verteilen.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Taste ein.
- *Paging*: Mit der Paging-Funktion können Sie Ankündigungen direkt an eine Gruppe von Endgeräten senden, die einer bestimmten Multicast-Gruppe auf einem bestimmten Kanal zuhören.
 - *Bezeichnung*: Geben Sie die Bezeichnung der Paging-Taste ein, die auf der Startseite angezeigt wird.
 - *Wert*: Geben Sie die IP-Adresse und die Portnummer ein.
 - *Durchwahl*: Durchwahlnummer

- **Seitenliste:** Zeichnen Sie Gespräche auf USB-Laufwerken auf.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Taste ein.
- **Hoteling-Funktion:** Aktivieren/deaktivieren Sie die Hoteling-Funktion.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Taste ein.
- **Push-to-talk (PTT)**
 - **Konto:** Legen Sie fest, welches der SIP-Konten verwendet werden soll.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die Bezeichnung der Push-to-talk-Taste ein, die auf der Startseite angezeigt wird.
 - **Wert:** Geben Sie die Durchwahlnummer ein.
- **Anklopfen:** Aktivieren/Deaktivieren Sie Anklopfen.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie die auf der Startseite angezeigte Bezeichnung der Taste ein.

Programmierbare Tasten können über die Seite der webbasierten Verwaltung oder mit Hilfe der Konfigurationsdatei vom Administrator konfiguriert werden.

Das Verhalten der LED-Anzeige ist von der Konfiguration Ihres Tischtelefons abhängig. Sie können die Typen der programmierbaren Tasten so definieren, dass sie den Anforderungen der verschiedenen Telefonanlagen entsprechen, z. B. automatische Anrufverteilung (ACD) und Hotellerie-Funktionen. Die spezifische Konfiguration hängt von den Anforderungen der Telefonanlage ab.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Administrator.

5.9 Entgegennehmen eines auf einem anderen Telefon eingehenden Anrufs

Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie Anrufe für ein bestimmtes Konto entgegennehmen, die auf Ihrem eigenen Telefon nicht angenommen werden.

Der Server kann so konfiguriert werden, dass die Anrufübernahme für einige Konten verhindert wird.

Bevor Sie diese Funktion nutzen, müssen Sie eine der Tasten auf der Startseite für die folgenden Funktionen programmieren: **Dir. entgegenn.** oder **Grp. entgegenn.**

- Gehört das klingelnde Telefon Ihrer eigenen Gruppe an, wählen Sie die vorprogrammierte Taste: **Grp. entgegenn**
- Gehört das klingelnde Telefon nicht Ihrer eigenen Gruppe an, wählen Sie die vorprogrammierte Taste: **Dir. entgegenn**

5.10 Aktivieren des Headset-Modus


Sie haben die Möglichkeit, ein Headset mit Ihrem Tischtelefon zu verwenden. Möchten Sie, dass das Headset nur bei eingehenden Anrufen klingelt, ist die Aktivierung der Tonausgabe über das Headset vorzunehmen.

Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die Headset-Taste drücken, um die Headset-Funktion zu aktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet die LED des Headsets blau auf.

So verbinden Sie das Headset mit dem sich in der Ruhestellung befindenden Tischtelefon:



Drücken Sie die **Headset**-Taste.



Im Display Ihres Tischtelefons wird das folgende Symbol angezeigt: 

5.11 Festlegen des Uhrzeit- und Datumsformats

Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet:

Menü

Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken.


| | |
|---|---|
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Zeit und Datum</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Zeit und Datum</i> . |
|  | Datum: Wählen Sie mit den Navigationstasten links-rechts ein Datumsformat aus. Es sind 6 Datumsformate verfügbar: JJ-MM-TT, JJJJ/MM/TT, JJ/MM/TT, JJJJ MM TT, JJJJ-MM-TT und MM TT WW |
|  | Zeit: Wählen Sie mit den Navigationstasten links-rechts ein Zeitformat aus. Es sind zwei Zeitformate verfügbar: 12-Stunden- und 24-Stunden-Anzeige. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |


5.12 Ein Bluetooth®-Gerät verwalten

Diese Funktion steht Ihnen ausschließlich mit kompatiblen Bluetooth®-Tischtelefonen zur Verfügung. Bei Inkompatibilität wird das entsprechende Menü nicht angezeigt oder kann nicht ausgewählt werden. Eine Vielzahl an Bluetooth®-Geräten (z. B. Kopfhörer) kann problemlos mit Ihrem Tischtelefon gekoppelt werden.

5.12.1 Koppeln eines Bluetooth®-Geräts


Der Kopplungsvorgang lässt sich nur durchführen, wenn das Gerät zuvor in den Modus versetzt wird, in dem es als kompatibles Bluetooth®-Gerät erkannt werden kann. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth®-Geräts.

| | |
|---|--|
| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand: | |
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Bluetooth</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Bluetooth</i> . |
| <i>Suchen</i> | Drücken Sie die sich unter der nachstehenden Bezeichnung befindliche kontextabhängige Taste: Suchen. Die Suche nach verfügbaren Geräten wird gestartet. Der Suchvorgang nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten kann einen Augenblick in Anspruch nehmen. Warten Sie, bis der entsprechende Gerätetyp und die Bezeichnung im Display angezeigt werden. |
| <i>Verbin.</i> | Tippen Sie anschließend auf die folgende Schaltfläche, um das Gerät hinzuzufügen: Verbin.. |
|  | Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon denselben PIN-Code anzeigt und wählen Sie dann auf dem Mobiltelefon und dem Tischtelefon OK. Geben Sie zu guter Letzt den PIN-Code des Geräts ein (sofern erforderlich). |

Im Display Ihres Tischtelefons wird das folgende Symbol angezeigt: .


5.12.2 Anzeigen der Liste gekoppelter Bluetooth®-Geräte

| |
|---|
| Das Telefon befindet sich im Ruhezustand: |
|---|

| | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Bluetooth</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Bluetooth</i> . |
| <i>Gekoppeltes Bluetooth-Gerät</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Gekoppeltes Bluetooth-Gerät</i> . Daraufhin werden Ihnen alle gekoppelten Geräte angezeigt. |
|  | Wählen Sie nun das gewünschte Gerät aus. |
| OK oder <i>Mehr</i> → <i>Details</i> | Nach einem Druck auf die entsprechende/-n Taste/-n werden Ihnen diverse Informationen (Name, MAC-Adresse) des ausgewählten Geräts angezeigt. |

5.12.3 Entfernen eines Bluetooth®-Zubehörs (Headset, Hörer usw.)

Das Telefon befindet sich im Ruhezustand:

| | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Bluetooth</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Bluetooth</i> . |
| <i>Gekoppeltes Bluetooth-Gerät</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Gekoppeltes Bluetooth-Gerät</i> . Daraufhin werden Ihnen alle gekoppelten Geräte angezeigt. |
|  | Wählen Sie nun das gewünschte Gerät aus. |
| <i>Löschen</i> | Das ausgewählte Gerät wird entfernt. |

5.12.4 Entfernen aller Bluetooth®-Geräte (Zubehör)

Das Telefon befindet sich im Ruhezustand:

| | |
|------------------------------------|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Verzeichnis</i> . |
| <i>Bluetooth</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Bluetooth</i> . |
| <i>Gekoppeltes Bluetooth-Gerät</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Gekoppeltes Bluetooth-Gerät</i> . Daraufhin werden Ihnen alle gekoppelten Geräte angezeigt. |
| <i>Mehr</i> → <i>Alle löschen</i> | Durch Drücken der entsprechenden Taste werden alle Geräte entfernt. Beachten Sie, |

dass vor dem Löschen keinerlei Bestätigung von Ihnen verlangt wird.

5.12.5 Bearbeiten des Namens Ihres Tischtelefons

Das Telefon befindet sich im Ruhezustand:

| | |
|------------------------------------|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Grundeinstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Grundeinstellungen</i> . |
| <i>Bluetooth</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Bluetooth</i> . |
| <i>Meine Geräteinfo bearbeiten</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Meine Geräteinfo bearbeiten</i> . Daraufhin werden Ihnen der Name und die MAC-Adresse Ihres Tischtelefons angezeigt. Den Gerätenamen Ihres Telefons können Sie nun beliebig ändern. |
| OK oder <i>OK</i> | Bestätigen Sie Ihre Auswahl. |


6 Kontaktaufnahme mit Ihrem Administrator (technischer Support)

Sollten Sie technische Fragen haben, können Sie sich direkt an Ihren Administrator wenden.

Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch sicherstellen, dass Sie Informationen wie die Codes Ihres Tischtelefons und die Softwareversion zur Hand haben.

6.1 Technischer Code / Datumscode

Die Codes befinden sich auf der Rückseite des Geräts. Bei diesem Etikett handelt es sich lediglich um ein Beispiel und nicht um das Etikett, das auf Ihrem Tischtelefon angebracht ist.

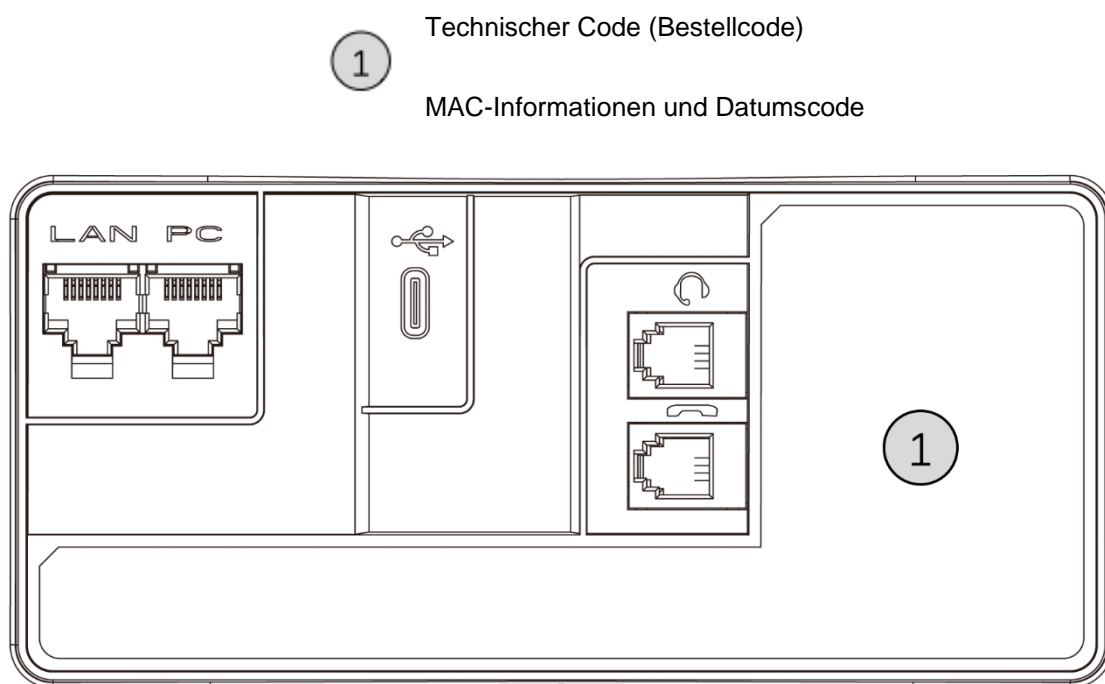

Technischer Code (Bestellcode)

1

MAC-Informationen und Datumscode

6.2 Anzeigen der Softwareversion/Netzwerkeinstellungen (IP-Adresse)

Verwenden Sie die nachstehend aufgeführten Methoden, um sich die Softwareversion auf Ihrem Telefon anzeigen zu lassen:

Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet:

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

| | |
|---------------|---|
| OK | Anzeige der aktuellen IP- und MAC-Adressen sowie der Softwareversion des Tischtelefons. |
| Menü → Status | Anzeige der aktuellen IP- und MAC-Adressen sowie der Softwareversion des Tischtelefons. |

6.3 Zugriff auf die Administratorkonfiguration

6.3.1 Konfigurieren des Standardpassworts

Das Standardpasswort für die erweiterten Einstellungen des Tischtelefons lautet „123456“.

Der Standardbenutzername und das Standardpasswort für den Zugriff auf die webbasierte Verwaltung lauten „admin“ bzw. „123456“.

Bei der ersten Verbindung fordert das Tischtelefon den Benutzer auf, das Standardpasswort zu ändern.

6.3.2 Erweiterte Einstellungen


Im Menü „Erweiterte Einstellungen“ kann der Administrator SIP-Konten einrichten, die automatische Bereitstellung konfigurieren, das Kennwort ändern und IP-Parameter und Zertifikate anzeigen. Der Administrator kann in diesem Menü außerdem das Tischtelefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

| Wenn sich das Tischtelefon im Ruhezustand befindet: | |
|---|--|
| <i>Menü</i> | Rufen Sie das Menü auf, indem Sie die entsprechende kontextabhängige Taste drücken. |
| <i>Erweiterte Einstellungen</i> | Verwenden Sie dann die obere und untere Pfeiltaste sowie die OK-Taste, um die folgende Menüoption auszuwählen: <i>Erweiterte Einstellungen</i> . |
| <i><Abc><123></i> | Geben Sie das Administrator-Passwort ein. |

6.3.3 Webbasierte Verwaltung (WBM)

Mit der webbasierten Verwaltung ist der Administrator in der Lage, die Einstellungen des Tischtelefons einfach zu konfigurieren. Über einen webbasierten Verwaltungsdienst, der von Ihrem Tischtelefon gehostet wird, kann der Administrator Ihr Telefon verwalten und konfigurieren.

Ist das Tischtelefon mit dem Netzwerk verbunden, kann Ihr Administrator über einen Internetbrowser auf die webbasierte Verwaltung zugreifen, indem er die IP-Adresse Ihres Telefons eingibt.

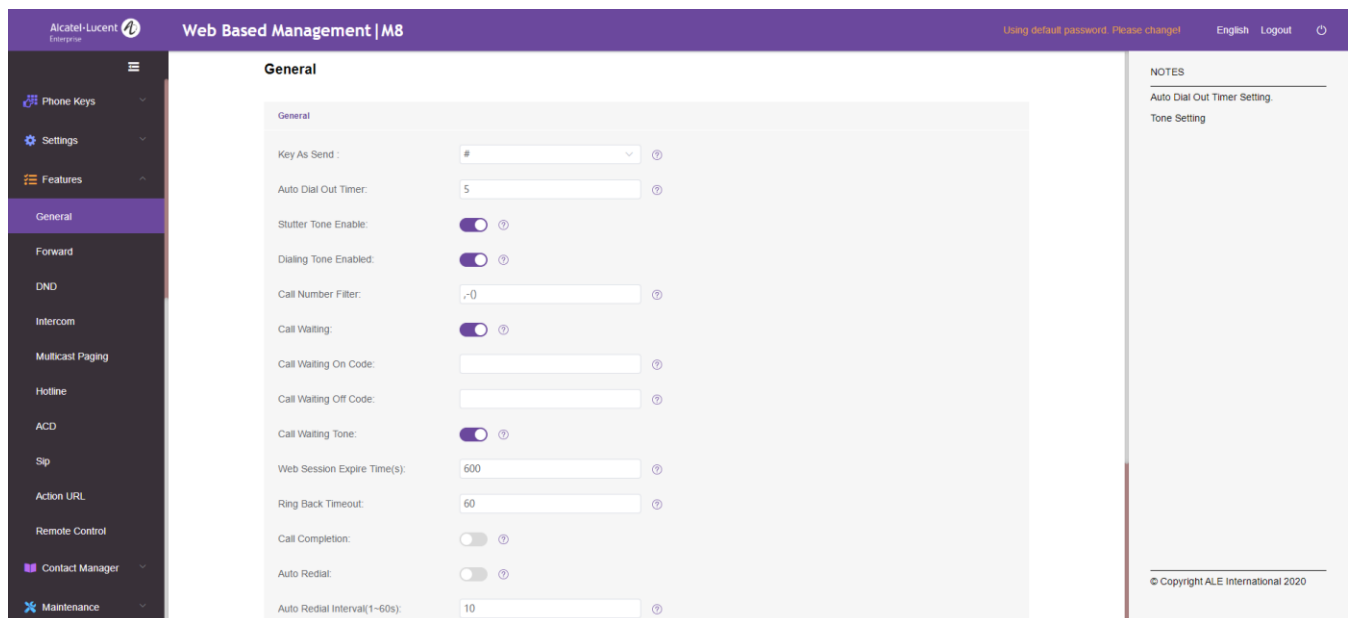

Über die webbasierte Verwaltung kann Ihr Administrator sämtliche SIP-Konten des Tischtelefons konfigurieren.

The screenshot shows the 'Basic' configuration page for an account in the Alcatel-Lucent Enterprise Web Based Management (M8) interface. The left sidebar contains a menu with options: Status, Version, Accounts, Network, Account, Basic (selected), Codec, Advanced, Network, Provision, Phone Keys, Settings, Features, Contact Manager, and Maintenance. The main content area is titled 'Basic' and contains the following fields:

- Account: Account1
- Account Active: ☒
- Account Status: Registered
- SIP Label Name:
- Display Name: 1009
- User Name: 1009
- Register Name: 1009
- Password:
- SIP Server: 172.24.190.119
- SIP Server Port: 5062
- Register Expire Time: 3600
- Transport Mode: UDP
- Secondary SIP Server:
- Secondary SIP Port: 5060

On the right side, there is a 'NOTES' section with the following text:

The account basic parameter configured by the administrator.

Secondary SIP Server:
It is often required in VoIP deployments to ensure continuity of phone service, for events where the server needs to be taken offline for maintenance, the server fails, or the connection between the IP phone and the server fails.

© Copyright ALE International 2020

Der Administrator kann außerdem die programmierbaren Tasten und die dynamischen programmierbaren Tasten festlegen, die auf der Startseite angezeigt werden.

The screenshot shows the 'Dynamic key' configuration page in the Alcatel-Lucent Enterprise Web Based Management (M8) interface. The left sidebar contains a menu with options: Accounts, Network, Account, Basic (selected), Codec, Advanced, Network, Provision, Phone Keys, Program key, Dynamic key (selected), Settings, Features, Contact Manager, and Maintenance. The main content area is titled 'Dynamic key' and contains a table with the following columns: Key, Type, Account, Value, Label, and Extension.

| Key | Type | Account | Value | Label | Extension |
|-----------|----------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Softkey 1 | Menu | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Softkey 2 | Do Not Disturb | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Softkey 3 | History | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Softkey 4 | Directory | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Softkey 5 | Status | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Redial | Not Used | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Release | Not Used | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hold | Not Used | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Mute | Not Used | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Transfer | Not Used | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Message | Not Used | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Headset | Not Used | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Handsfree | Not Used | Account1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

On the right side, there is a 'NOTES' section with the following text:

Configures the parameters of the Dynamic keys, including program key type, account, label, etc.

© Copyright ALE International 2020

Sämtliche Konfigurationsparameter des Tischtelefons können über die Seite der webbasierten Verwaltung eingerichtet werden.

- Audio (Klingeln, Freizeichen...)
- Hintergrundbeleuchtung, Bildschirmschoner, Auto-Sperre
- Datumsformat, Zeitformat
- Anruf weiterleiten, DND
- Hotline
- Sprechanlage
- Programmierbare Tasten
- Netzwerkkonfiguration (DM, DNS, Ethernet, IP-Parameter, LDAP...)
- VPN-Konfiguration
- Hintergrundbild
- ...

7 Zubehör

Das von ALE unterstützte Zubehör funktioniert reibungslos mit unseren Clients (Festnetztelefonen, Softphones). Die in diesem Dokument enthaltene Zubehörliste ist nicht vertraglich bindend und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

7.1 Headset

Sie können ein ALE RJ9/USB-Headset verwenden, um Anrufe auf dem M8 entgegenzunehmen. USB-Headsets, die auf dieser Seite nicht gelistet sind, funktionieren bei Anschluss an Ihr Tischtelefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Weitere Informationen zu Headsets erhalten Sie von Ihrem Administrator oder auf der Website von Alcatel-Lucent Enterprise. Die folgenden Headsets wurden strengen Tests unterzogen und sind mit dem M8 kompatibel:

| | |
|-------------|--|
| RJ9-Headset | Alcatel-Lucent Enterprise AH 11 GA HEADSET MONO RJ9 |
| | Alcatel-Lucent Enterprise AH 12 GA HEADSET STEREO RJ9 |
| USB-Headset | Alcatel-Lucent Enterprise AH 11 U HEADSET MONO USB-A |
| | Alcatel-Lucent Enterprise AH 12 U HEADSET STEREO USB-A |
| | Alcatel-Lucent Enterprise AH 21 U PREMIUM HEADSET MONO USB-A |
| | Alcatel-Lucent Enterprise AH 22 U PREMIUM HEADSET STEREO USB-A |
| | Alcatel-Lucent Enterprise AH 22 M PREMIUM HEADSET STEREO USB-A |

7.2 Wandmontagekit

Damit sich Ihr Telefon an der Wand befestigen lässt, müssen Sie zunächst einmal eine handelsübliche Montageplatte anbringen. Informationen dazu, wie die Montageplatte an der Wand befestigt wird, finden Sie in der Montageanleitung des jeweiligen Herstellers. Haben Sie die Montageplatte montiert, können Sie sich wieder Ihrem Telefon widmen, um es für die Wandmontage vorzubereiten. Das Wandmontagekit ist separat erhältlich (Bestellinformationen finden Sie in Abschnitt 9).

8 Technische Daten

| Parameter | M8 DeskPhone |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Breite | 214 mm |
| Länge | 211 mm |
| Höhe | 53 mm |
| Gewicht | 1100 g |
| Winkel des Stützfußes | 40° – 55° |
| Farbe | Schwarz |
| Display | 5-Zoll-IPS-Farbdisplay, 800*480 Pixel |
| Leitungstaste | 9 |
| Headset-Anschluss | RJ9/USB-A/USB-C |
| Ethernet-Anschluss | Dual GigabitEthernet-Anschlüsse |
| Power over Ethernet (IEEE 802.3af) | Klasse 3 |
| Externe Stromversorgung (Zubehör) | 5 V / 2 A |
| Betriebstemperatur | -5 °C bis +45 °C |

9 Bestellinformationen

| | |
|-------------------------------|------------|
| M8 DeskPhone | 3MK27009AA |
| EM20 Erweiterungsmodul | 3MK27006AA |
| EM200 Smart Erweiterungsmodul | 3MK27007AA |
| M8 Wandmontagekit | 3MK27008AA |
| Externes Netzteil (EU) | 3MK37006EU |
| Externes Netzteil (AU) | 3MK37006AU |
| Externes Netzteil (US) | 3MK37006US |
| Externes Netzteil (UK) | 3MK37006UK |

10 Gewährleistung und Garantiebedingungen

10.1 Sicherheitshinweise

- Ohne ausdrückliche Genehmigung der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle ist der Benutzer nicht berechtigt, das Gerät zu betreiben und Änderungen oder Modifikationen am Gerät vorzunehmen.
- Halten Sie daher stets den nachstehend angegebenen Sicherheitsabstand zwischen Ihrem Herzschrittmacher oder implantierten Herzdefibrillator und dem Hörer, der magnetische Komponenten enthält, ein: 4 Zentimeter (1,6 Zoll) – Mindestabstand.
- Personen mit Herzschrittmachern sind dazu angehalten, sich von dem kabellosen Tischtelefon nach Möglichkeit fernzuhalten (Mindestabstand: 15 cm/6 Zoll).
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit von Personen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser o. ä.).
- Im Hörer sind magnetische Komponenten verbaut, die scharfkantige metallische Gegenstände anziehen können. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie sich daher vor jedem Gebrauch stets vergewissern, dass keine scharfkantigen metallischen Gegenstände am Hörer und dem Mikrofon haften.
- Benutzen Sie das Telefon (mit Ausnahme von schnurlosen Geräten) nicht während eines Gewitters. Bei Nichtbeachtung besteht trotz geringer Wahrscheinlichkeit die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitzeinwirkung.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht.
- Schließen Sie dieses Telefon unter keinen Umständen an einen ISDN-Anschluss (Integrated Services Digital Network) oder an einen herkömmlichen PSTN-Anschluss (Public Switched Telephone Network) an. Das Gerät kann andernfalls irreparabel beschädigt werden.
- Lassen Sie Ihr Tischtelefon niemals mit Wasser in Berührung kommen.
- Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Telefons ein weiches, angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie niemals Lösungsmitteln (Trichlorethylen, Aceton usw.), welche die Kunststoffteile Ihres Tischtelefons beschädigen können. Bei der Reinigung ebenso ungeeignet sind alle Arten von Sprühreinigern.
- M8 DeskPhone: Dieses Produkt ist dafür vorgesehen, entweder über einen Ethernet-Anschluss (LAN) oder über eine Gleichstromschnittstelle von einem zertifizierten Direktsteckernetzteil versorgt zu werden, das als „FRECOM“ (begrenzte Stromquelle) gemäß CSA/UL/IEC 62368-1 zugelassen ist. Das Netzteil muss eine Nennspannung von 5 V DC und eine Stromstärke von mindestens 2 A haben. Zulässiges Netzteil ist F12L20-050200SPAC.
- Bei bestehender PoE-Verbindung, dürfen keine externen Netzteile verwendet werden.
- PoE-Geräte (Power over Ethernet), die Strom liefern oder empfangen, sowie sämtliche der daran angeschlossenen Kabel dürfen ausschließlich in Innenräumen betrieben bzw. verlegt werden.

10.2 FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Interferenzen verursachen und (2) muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Interferenzenerklärung der Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät wurde hinreichend geprüft und entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte stellen sicher, dass ein angemessener Schutz gegen schädliche Störstrahlung bei der Installation in Wohnbereichen geboten ist. Dieses Gerät erzeugt und

verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Anweisungen aufgestellt und verwendet, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr hervorrufen. Dennoch kann nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Art der Einrichtung keinerlei Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird es empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als die des Empfängers.
- Kontaktaufnahme mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann das Recht des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen.

Informationen zur HF-Exposition

Die für diesen Sender verwendete(n) Antenne(n) muss (müssen) in einem Abstand von mindestens 20 cm zu jeglichen Personen installiert werden und darf (dürfen) nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden. Um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen, müssen Endbenutzer und Installateure mit den Installationsanweisungen für die Antenne und den Betriebsbedingungen des Senders ausgestattet werden.

10.3 IC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten RSSs von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:






- (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und
- (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten. CAN ICES-3(B)

Dieses Gerät ist für den Betrieb im Frequenzband 5150-5250 MHz geeignet und nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, um das Risiko schädlicher Störungen von Gleichkanal-Satellitenmobilsystemen zu minimieren.


Erklärung zur Strahlungsexposition

Dieses Gerät entspricht den FCC- und IC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung gelten. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Antenne und Personen aufgebaut und betrieben werden.


Zur Auswahl stehende Aktionen bei eingehenden Anrufen

| | |
|---|---|
| | Heben Sie den Hörer ab, um den Anruf entgegenzunehmen |
| | Verwenden Sie das Headset, um den Anruf entgegenzunehmen Wenn Ihr Headset keine Taste zum Abheben/Auflegen des Hörers hat, verwenden Sie die Freisprechtaste  . |
|  | Tippen Sie auf die Taste Lautsprecher/Freisprechen, um das Gespräch im Freisprechmodus anzunehmen |
|  | Tippen Sie auf die blinkende Leitungstaste, die mit dem SIP-Konto verbunden ist |
| Anruf ann. oder OK  | Nehmen Sie das Gespräch mit dem Headset an, wenn es angeschlossen oder im Freisprechmodus ist |
|  oder Anruf abweisen | Anruf zu Ihrem Anrufbeantworter weiterleiten |
| Rufumleitung | Anruf an einen anderen Kontakt weiterleiten |

Während eines Gesprächs


| | |
|---|--|
| Beend. | Beenden Sie das Gespräch |
| Halten | Anruf wird gehalten (in Warteschleife) |
| Weiterleitung | Rufumleitung |
| Fortsetzen | Nehmen Sie einen Anruf wieder auf (gehaltene Anrufe, Anrufer in der Warteschleife) |
| Neu | Tätigen eines zweiten Anrufs während eines Telefongesprächs |
| Wechseln | Zwischen Anrufen wechseln |
| Konf. | Richten Sie eine Konferenzschaltung mit drei Teilnehmern ein |
| Konf. Beenden | Beenden der Konferenzschaltung mit allen Teilnehmern |
|  | Aktivieren/Deaktivieren Sie die Stummschaltung für den ausgewählten Teilnehmer |

Einstellungen

| | |
|--|---|
| Menü | Tippen Sie auf die Soft-Taste, um die Menüseite aufzurufen |
| Grundeinstellung en → Ton → Ruftön | Auswählen des Klingeltons Anpassen der Klingeltonlautstärke Konfigurieren des Ruftönmodus Konfigurieren des Signaltonmodus |
| Grundeinstellung en → Ton → DTMF-Ton | Aktivieren/Deaktivieren des DTMF-Modus. |
| Grundeinstellung en → Ton → Berührungstaste | Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Rückmeldetons bei Tastendruck. |
|  | Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke zu verringern/erhöhen |
| Grundeinstellung en → Sprache | Auswählen der Sprache |
| Grundeinstellung en → Display | Legen Sie fest wie hell das Display leuchten soll, wenn das Telefon verwendet wird. Legen Sie die Helligkeit des Displays bei Nichtverwendung des Telefons fest. Legen Sie die gewünschte Zeitspanne fest, nach der sich der Bildschirmschoner aktivieren soll. |
| Status | Lassen Sie sich die IP-Adresse, die MAC-Adresse und die Softwareversion anzeigen. |
| Funktionen | Greifen Sie auf folgende Telefonfunktionen zu: Rufweiterleitung, DND, Automatische Anrufbeantwortung, Programmierbare Taste, Anonym, Taste zum Senden, Hotline, Standardkonto und Sprechanlage |
| Anrufbeantworter | Richten Sie die Rufnummer des Anrufbeantworters ein Greifen Sie auf den Anrufbeantworter zu |

Hauptbildschirm






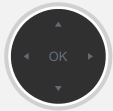












































| | |
|---|---|
| Soft-Tasten | Die 5 Soft-Tasten unterhalb des Bildschirms dienen dem Zugriff auf Funktionen, der Konfiguration des Telefons oder der Verwaltung von Anrufen. Tippen Sie auf die Soft-Tasten unter dem Bildschirm, um auf Funktionen zuzugreifen. Verwenden Sie die obere und untere Pfeiltaste, um durch die Menüs zu navigieren und einen Eintrag oder eine Menüoption auszuwählen. |
| Programmierbare Tasten | Die 10 programmierbaren Tasten auf zwei Seiten des Bildschirms werden verwendet, um verschiedene Funktionen des Tischtelefons anzupassen. Tippen Sie auf die programmierte Taste, um die entsprechende Funktion zu verwenden (z. B. einen Kontakt anzurufen). Tippen Sie lange auf die programmierte Taste, um die Tastenkonfigurationsseite aufzurufen. |
| Leitungstasten | Die Leitungstasten an den beiden Seiten des Bildschirms können mit SIP-Konten verknüpft werden. Tippen Sie auf die einem SIP-Konto zugeordnete Leitungstaste, um einen Anruf mit diesem Konto zu tätigen oder einen auf diesem Konto eingehenden Anruf entgegenzunehmen. |
| Blättern | Die 1234-Tasten unten rechts auf dem Bildschirm werden zum Blättern verwendet (insgesamt 4 Seiten). Verwenden Sie die Navigationstaste links-rechts oder die 1234-Tasten, um zwischen den Seiten zu navigieren. Die Ziffer der aktuell angezeigten Seite wird hervorgehoben. |
| Statusleiste | Zeigen Sie die Statusinformationen des Tischtelefons einschließlich des Netzstatus und des Zustands des Tischtelefons im oberen Teil des Bildschirms an. |
| Datum und Uhrzeit | Standardmodus: Datum und Uhrzeit in der Mitte des Bildschirms. Erweiterter Modus: Datum und Uhrzeit im oberen Teil des Bildschirms. OK-Taste: Tippen Sie auf diese Taste, um Ihre Auswahl beim Programmieren von Tasten oder Konfigurieren des Telefons zu bestätigen. Links-rechts-Navigationstasten: Dient dazu, um von einer Seite zu einer nächsten zu gelangen oder den Cursor innerhalb eines Textfelds zu bewegen. Auf-ab-Navigationstaste: Dient zur Auswahl einer Option aus einer Liste. Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke des Klingeltons im Ruhezustand oder bei einem eingehenden Anruf zu verringern/erhöhen. Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke des Hörers, Lautsprechers oder Headsets während eines Gesprächs zu verringern/erhöhen (Stufen 0 ~ 16). |
|  Taste | Zurück-/Verlassen-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren. |

Bildschirm der Anrufverwaltung



| | |
|------------------------|--|
| Soft-Tasten | Die Soft-Tasten im unteren Teil des Bildschirms zeigen verschiedene Funktionen an, die je nach Anrufstatus verfügbar sind. Tippen Sie auf die Soft-Taste, um die entsprechende Funktion auszuwählen. |
| Anrufanzeigebildschirm | Anrufinformationen wie Dauer, Nummer und Name des Anrufers werden in der Mitte des Bildschirms angezeigt. |

| Funktionstasten | |
|---|---|
|  | Taste zum Entgegennehmen des Anrufs bzw. zur Wahlwiederholung Zeigen Sie die Wahlliste an, rufen Sie die Wählseite auf und wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer. |
|  | Gespräch halten/ Wiederherstellen des Anrufs |
|  | Gespräch übergeben |
|  | Headset ein-/ausschalten |
|  | Deaktivieren des Klingelzeichens Auflegen Kehren Sie zurück zur Startseite |
|  | Stummschalttaste Tippen Sie während eines Gesprächs auf diese Taste, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann. Bei Aktivierung leuchtet die Taste rot. |
|  | Greifen Sie auf den Anrufbeantworter zu Wenn Sie eine neue Sprachnachricht erhalten oder einen eingehenden Anruf verpasst haben, blinkt die Nachrichtentaste rot. |
|  | Tippen Sie auf diese Taste, um das Wählgerät (Ruhezustand) im Freisprechmodus zu öffnen. Tippen Sie auf diese Taste, um einen eingehenden Anruf im Freisprechmodus anzunehmen (Ruhezustand). Die Taste leuchtet blau. Tippen Sie auf diese Taste bei einem laufenden Gespräch, um vom Freisprechmodus in den Headset- oder Hörermodus zu wechseln. Auflegen im Freisprechmodus. |
| Symbol | |
| Die nachstehend aufgeführten Symbole weisen auf bestimmte Konfigurationen des Telefons oder über den Anrufstatus hin und werden in der Menüleiste, die sich oben im Display befindet, angezeigt. | |
|  | SIP-Konto (Ruhezustand). Ein ausgegrautes oder durchgestrichenes Symbol bedeutet, dass das SIP-Konto nicht registriert ist (bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator). |
|  | Dies ist das Symbol für einen eingehenden Anruf |
|  | Dies ist das Symbol für ein laufendes Telefongespräch |
|  | Dies ist das Symbol für einen Anruf, der aktuell gehalten wird |
| Alphanumerische Wähltastatur | |
| Ihr Telefon ist mit einer alphanumerischen Wähltastatur ausgestattet. | |
|  | Wenn Sie sich in einem Textfeld befinden, können Sie durch Drücken dieser Taste zur alphabetischen Wähltastatur wechseln. |
|  | Ist die alphabetische Wähltastatur aktiviert, schalten Sie durch einen Druck auf diese Taste auf die numerische Wähltastatur um. |
| Alphabetische Zeichen eingeben: Die Tasten des Nummernblocks sind mit Buchstaben versehen, die Sie durch wiederholtes Antippen anzeigen und einfügen können. Bei dem letzten Zeichen in der Reihe handelt es sich stets um die aufgedruckte Ziffer. Einige Sonderzeichen können durch wiederholtes Antippen der Taste angezeigt werden: | |
|  | % \$ / ~ & () [] = * |
|  | @ # |
|  | Leerzeichen - _ 1 |
|  | + . , ; : \ ? ! 0 |

| Kontaktverwaltung | |
|---|--|
|  | Wählen Sie diese Soft-Taste, um die Kontaktverwaltung aufzurufen |
|  | Kehren Sie zurück zur Startseite |
|  | Rufen Sie den ausgewählten Kontakt an |
|  | Erstellen Sie einen Kontakt |
|  | Rufen Sie die Visitenkarte des Kontakts auf |
|  | Erhalten Sie Zugriff auf weitere Funktionen |
|  | Löschen Sie den ausgewählten Kontakt |
|  | Löschen aller im lokalen Verzeichnis gespeicherten Kontakte |
|  | Lassen Sie sich alle Kontakte der ausgewählten Gruppe anzeigen |
|  | Fügen Sie eine Gruppe hinzu |
| Visitenkarte | |
|  | Wählen Sie diese Soft-Taste, um die Kontaktverwaltung aufzurufen |
|  | Rufen Sie die Visitenkarte des Kontakts auf Bearbeiten eines Kontakts |
|  | Kehren Sie zurück zur Startseite |
| Verwalten der Anrufliste (Verlauf) | |
|  | Rufen Sie die Anrufliste auf |
|  | Kehren Sie zurück zur Startseite |
|  | Rufen Sie den ausgewählten Kontakt an |
|  | Löschen Sie den ausgewählten Eintrag. Beachten Sie, dass vor dem Löschen keine zusätzliche Bestätigung von Ihnen verlangt wird. |
|  | Öffnen Sie die Kontaktinformationen: Name, Nummer, Uhrzeit, das entsprechende SIP-Konto und die Anrufdauer. |
|  | Erhalten Sie Zugriff auf weitere Funktionen |
|  | Hinzufügen eines Kontakts zu Ihrem lokalen Verzeichnis Sollte der Kontakt bereits existieren, wird die Visitenkarte entsprechend aktualisiert. |
|  | Löschen Sie den gesamten Gesprächsverlauf, der mit dem ausgewählten Kontakt zusammenhängt |
| Anruf tätigen | |
|  | Wählen Sie das SIP-Konto aus, das für das Tätigen des Anrufs verwendet werden soll. Daraufhin wird Ihnen das Feld für die Eingabe der Rufnummer und die Liste mit den zuletzt gewählten Rufnummern eingeblendet. |
|  | Geben Sie die Nummer ein |
|  | Anruf nach Name |
|  | Tätigen eines Anrufs aus der Anrufliste |
|  | Über Ihr lokales Verzeichnis anrufen |
| Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: | |
|  | Tippen Sie auf die Wahlwiederholungstaste. Tätigen Sie einen Anruf auf verschiedene Arten: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus |
|  | Tippen Sie auf die OK-Taste, um einen Anruf zu starten. Tätigen Sie einen Anruf auf verschiedene Arten: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus |
|  | Tippen Sie auf die Anruftaste, um einen Anruf zu starten. Tätigen Sie einen Anruf auf verschiedene Arten: Hörer, wenn abgenommen, Headset, wenn angeschlossen, sonst im Freisprechmodus |
|  | Wenn in den Telefoneinstellungen so festgelegt, können Sie diese Tasten zum Starten eines Anrufs verwenden (<i>Menü → Funktionen → Taste zum Senden</i>). |

ALE M8 DeskPhone

Bedienungsanleitung

www.aledevice.com

